



## DISTRUGGI DOCUMENTI

Modello S100-B

220-240V 50/60Hz 0,7A



### Manuale d'uso

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per consultazioni future.

## **REGOLE PER UN USO IN SICUREZZA**

Come in presenza di ogni apparecchio alimentato a corrente elettrica, anche utilizzando questo prodotto è necessario adottare alcune fondamentali precauzioni di sicurezza.

Leggere attentamente tutto il manuale per imparare a conoscere le caratteristiche del prodotto e i suoi comandi (anche se si conosce già il funzionamento di questo genere di apparecchi).

### **AVVERTENZE**

Prima di utilizzare l'apparecchio, assicurarsi di aver letto tutte le istruzioni riportate su questo manuale.

- L'utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da utilizzo scorretto.
- Questo prodotto può essere utilizzato da persone di età superiore ai 14 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con scarsa esperienza e conoscenza solo se sono sotto la supervisione di un adulto e se sono state istruite da un adulto circa l'uso in sicurezza del prodotto e a patto che comprendano i rischi in cui si incorrerebbe da un uso improprio dello stesso. I bambini non devono giocare con il prodotto. La pulizia e la manutenzione del prodotto non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 14 anni ma sempre sotto la supervisione di un adulto. Tenere il prodotto e il cavo di alimentazione lontani dalla portata dei bambini di età inferiore ai 14 anni.
- Non utilizzare a piedi nudi.
- Tenere lontano da animali domestici.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito durante il funzionamento e in generale ogni qualvolta la spina è collegata alla presa di corrente. Il pericolo di scosse elettriche sussiste anche quando l'apparecchio è spento ma la spina è collegata alla presa di corrente.
- Prima di connettere la spina alla presa per la prima volta, controllare che la tensione locale sia uguale a quello indicato su questo manuale.


- Prima di collegare la spina alla presa, accertarsi che l'apparecchio sia spento.
- Assicurarsi di avere le mani perfettamente asciutte quando si collega o scollega la spina. Non utilizzare l'apparecchio a piedi nudi.
- Dopo aver utilizzato l'apparecchio, spegnerlo ed estrarre la spina dalla presa di corrente. Tenere la spina disconnessa anche in caso di inutilizzo per un breve periodo di tempo.
- Scollegare la spina dalla presa prima di intraprendere le operazioni di pulizia.

**NOTA:** accertarsi che l'apparecchio sia spento prima di scollegare la spina dalla rete elettrica. Le operazioni di pulizia devono essere effettuate come spiegato nell'apposito paragrafo.

- Non immergere il corpo del prodotto in acqua o altri liquidi.
- Posizionare l'apparecchio lontano da lavandini e contenitori di liquidi in cui possa accidentalmente cadere.
- Nel caso l'apparecchio dovesse cadere in acqua o in altri liquidi, scollegare immediatamente l'interruttore generale dell'impianto elettrico, quindi scollegare la spina dalla presa di corrente con le mani perfettamente asciutte. Non tentare di recuperare l'apparecchio caduto in acqua. Non riutilizzare l'apparecchio caduto in acqua.
- Posizionare l'apparecchio su un piano stabile e asciutto.
- **Questo apparecchio è inteso solo per uso domestico. Non usare all'aperto o per usi professionali. Non usare per scopi diversi da quelli per cui il prodotto è stato inteso.**
- **L'apparecchio non deve essere utilizzato da bambini.**
- **Questo apparecchio è destinato al solo uso interno per la distruzione di documenti. La capacità massima del prodotto è di 6 fogli A4 (80 g/m<sup>2</sup>) per volta.**
- Non posizionare l'apparecchio vicino ad altri apparecchi elettrici o su superfici che possono surriscaldarsi.
- Non coprire mai l'apparecchio anche se l'apparecchio è spento ma la spina è collegata alla presa di corrente. Pericolo di surriscaldamento e incendio.

- Stendere completamente il cavo prima dell'utilizzo. Non lasciare il cavo arrotolato per evitare un eccessivo surriscaldamento. Non tirare eccessivamente il cavo.
- Non tirare mai il cavo elettrico per staccare l'apparecchio dalla presa di corrente, bensì afferrare saldamente la spina avendo cura di avere le mani perfettamente asciutte.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia d'intralcio. Fare in modo che non venga calpestato o schiacciato da mobili o oggetti pesanti.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, non immergere il cavo di alimentazione, la spina o l'apparecchio stesso in acqua o altri liquidi.
- Non utilizzare l'apparecchio nel caso in cui dovesse cadere, in caso di malfunzionamento o nel caso in cui il cavo o la spina risultassero danneggiati. Se l'apparecchio non risulta integro in tutte le sue parti, interrompere immediatamente l'utilizzo e rivolgersi al rivenditore, oppure ad un centro di assistenza tecnica o comunque a personale qualificato per le opportune verifiche. Non intervenire da soli sull'apparecchio: errati interventi o manomissioni rendono vana la garanzia ed espongono la persona a pericolo.
- Non tentare di aprire la cassa dell'apparecchio; al suo interno non esistono parti utilizzabili dall'utente.
- Non utilizzare l'apparecchio accanto a stufe, camini o forni, in generale a fonti di calore.
- Evitare l'utilizzo di una prolunga. Nel caso che quest'ultima risulti assolutamente indispensabile, rivolgersi a personale qualificato per le opportune verifiche.
- In caso di surriscaldamento, spegnere il prodotto scollegare la spina dalla presa di corrente ed attendere il totale raffreddamento.
- Utilizzare unicamente gli accessori forniti con l'apparecchio. L'utilizzo con accessori diversi può esporre la persona a pericolo e arrecare danni permanenti all'apparecchio;
- Non inserire le dita o alcun utensile, durante il funzionamento.
- Non pulire con spugnette metalliche abrasive. I microframmenti che se ne potrebbero generare rischierebbero di toccare parti elettriche e generare scosse elettriche.

## LISTA DELLE PARTI

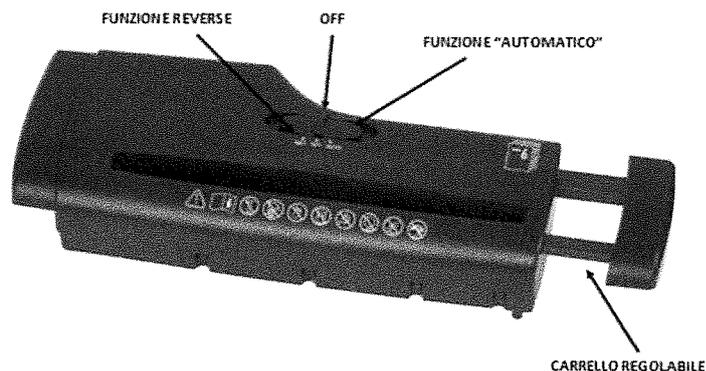

### SELETORE OFF/ AUTO/ REV

**AUTO:** con questa funzione l'apparecchio entra in funzione automaticamente inserendo il foglio di carta della fessura

**REV:** funzione "Reverse" che in caso di inceppamento permette di rimuovere la carta

**OFF:** posizionare il selettore funzioni in questa posizione quando bisogna svuotare il cestino oppure quando l'apparecchio non è più in uso.

**CARRELLO REGOLABILE:** permette di adattare il distruggi documenti a cestini di diametro compreso tra 29cm e 36cm

**NOTA:** le immagini sono a puro scopo illustrativo

### MODALITÀ DI UTILIZZO

#### Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta:

- ✓ Estrarre il prodotto dalla scatola e rimuovere tutti i materiali dall'imballo. Tenere i materiali di imballaggio (polistirolo, sacchetti in plastica) lontano dalla portata dei bambini, in quanto possibile fonte di pericolo (soffocamento).
- ✓ Verificare che l'apparecchio sia perfettamente integro in tutte le sue parti. In caso di palese danneggiamento, non utilizzare il prodotto, ma rivolgersi al proprio rivenditore presentando la ricevuta di acquisto.
- ✓ Durante le operazioni di preparazione, assicurarsi che la spina sia scollegata dalla presa di corrente e che l'apparecchio sia spento.

### UTILIZZO

- Posizionare il distruggi documenti su un cestino con diametro compreso tra 29cm e 36cm. Assicurarsi che sia stato posizionato in modo corretto e che sia stabile. Il cestino, a sua volta, deve trovarsi su una superficie regolare.
- Connettere la spina a una presa di corrente.
- Posizionare il selettore delle funzioni su "AUTO" in modo che l'apparecchio operi automaticamente nel momento in cui il foglio viene appoggiato sulla fessura.
- Non utilizzare l'apparecchio per più di 2 minuti senza interruzione. In caso contrario, l'apparecchio si spegnerà automaticamente e riprenderà a funzionare a raffreddamento.

avvenuto 60 minuti circa. La stessa cosa accadrebbe nel caso in cui si dovesse continuare a utilizzare il distruggi documenti nonostante un inceppamento in corso.

### **COSA FARE IN CASO DI INCEPPAMENTO DELLA CARTA**

In caso di inceppamento della carta, bisogna seguire la seguente procedura:

- Disconnettere la spina dalla presa di corrente e rimuovere la carta in eccesso dalla sommità dell'apparecchio.
- Riconnettere la spina alla presa di corrente e posizionare il selettore sulla funzione "REV". La carta in eccesso verrà espulsa.
- Disconnettere nuovamente l'apparecchio e toglierlo dal cestino in modo che sia più semplice rimuovere la carta dalla parte inferiore.
- Posizionare nuovamente il distruggi documenti sul cestino e connettere la spina alla presa di corrente. Posizionare il selettore funzioni su "AUTO" in modo da riprendere il proprio lavoro. Ripetere la procedura se ancora necessario.

### **PULIZIA E MANUTENZIONE**

Prima di intraprendere qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, assicurarsi che la spina sia scollegata dalla presa di corrente.

- **NON IMMERGERE MAI L'APPARECCHIO IN ACQUA O IN NESSUN ALTRO LIQUIDO!** Non bagnare, né spruzzare.
- Pulire la superficie esterna con un panno morbido e asciutto. Strofinare delicatamente.
- Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi che possano danneggiare la superficie.
- Può essere consigliato di tanto in tanto lubrificare le lame utilizzando carta precedentemente immersa in un lubrificante. In questo caso, posizionare il selettore su "AUTO" e appoggiare il foglio lubrificato sulla fessura facendolo passare attraverso. Successivamente lasciare funzionare l'apparecchio per 10 secondi in funzione "REV". In questo modo è possibile lubrificare le lame e mantenere le prestazioni dell'apparecchio.
- Riporre l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini, possibilmente all'interno del suo imballo originario e in una stanza fresca e priva di umidità.

### **SPECIFICHE TECNICHE:**

- Senza cestino. Adattabile a cestini con diametro compreso tra 29cm e 36cm.
- Tipo di taglio: a strisce.
- Dimensione taglio: 6mm.
- Capacità: massimo 6 fogli
- Formato foglio: A4.
- Funzione Reverse.
- Alimentazione a rete 220-240V, 50/60Hz 0,7A
- Classe di isolamento: II
- Dimensioni: 31,5 x 11,5 x 6,3 cm

### **ATTENZIONE**

Gli apparecchi elettrici da smaltire non possono essere trattati come i normali rifiuti domestici. Provvedere al riciclo negli impianti adeguati. Consultare l'ente locale o il rivenditore per suggerimenti su raccolta e smaltimento.

## GARANZIA

Questo apparecchio è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto.


L'impegno di garanzia decade automaticamente laddove vengano riscontrate rotture accidentali dovute a trasporto o cadute, oppure a manomissioni e modifiche; per uso improprio o non conforme alle specifiche istruzioni, errato inserimento nella rete di alimentazione, riparazioni effettuate da personale non autorizzato. Si raccomanda, quindi, in caso di necessità, di rivolgersi direttamente ed esclusivamente al vostro rivenditore.

L'apparecchio viene riparato o sostituito in garanzia solo in caso di malfunzionamento causato da difetti di materiale e/o manodopera.

La garanzia è valida solo previa presentazione della ricevuta di acquisto del prodotto da riparare riportante la data di acquisto.

Primatronic S.p.A. – Via L. da Vinci, 281 – 20090 – Trezzano s/N (MI) - Italia

**FABBRICATO IN CINA**

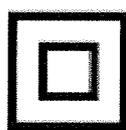

NOTA: Gli apparecchi elettrici e/o elettronici da smaltire non possono essere trattati come i normali rifiuti domestici. Provvedere al riciclo negli impianti adeguati. Consultare l'ente locale o il rivenditore per suggerimenti su raccolta e smaltimento.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto. Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici - elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

Per informazioni scrivere a: [assistenza.clienti@primatronic.com](mailto:assistenza.clienti@primatronic.com)