

E. Tasto SWING: attivazione o disattivazione oscillazione orizzontale.

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

1. Una volta completate le operazioni di montaggio (vedi paragrafi precedenti), posizionare il ventilatore su una superficie stabile, non scivolosa e dove non sia di intralcio.
2. Collegare la spina a una presa di corrente idonea, avendo cura di avere le mani perfettamente asciutte. L'indicatore luminoso POWER si illumina e si avverte un indicatore sonoro. L'apparecchio non è ancora in funzione.
3. Per accendere l'apparecchio, premere il tasto ON/SPEED. L'apparecchio inizia a funzionare a velocità moderata, in modalità normale. Gli indicatori luminosi LOW e NORMAL si accendono.
4. Per cambiare il livello di velocità, premere nuovamente il tasto ON/SPEED. Gli indicatori luminosi corrispondenti alle diverse velocità si illuminano (MEDIUM – HIGH – LOW).
5. Premere il tasto MODE per scegliere la modalità di ventilazione tra le opzioni NORMAL, SLEEP, NATURAL. Sulla mascherina, gli indicatori luminosi corrispondenti si illuminano. Nelle modalità SLEEP e NATURAL, l'apparecchio funziona con intervalli di tempo variabili nelle diverse velocità. Le pale si possono arrestare per alcuni secondi prima di riprendere il funzionamento. L'arresto temporaneo delle pale non è segno di malfunzionamento ma fa parte del normale funzionamento in queste due modalità.
6. Per attivare l'oscillazione orizzontale, premere una volta il tasto SWING. Per disattivare l'oscillazione, premere nuovamente il tasto SWING.
7. Per interrompere l'utilizzo, premere il tasto OFF.
8. Funzione Timer: se si desidera utilizzare l'apparecchio in modo continuativo, non premere il tasto Timer. Se invece si desidera impostare il tempo di utilizzo, premere consecutivamente il tasto Timer. Gli indicatori luminosi corrispondenti al tempo di utilizzo desiderato si illuminano. Il massimo tempo selezionabile è 7H 30 minuti, con combinazioni delle seguenti opzioni: 0.5h, 1h, 2h, 4h.
9. Per interrompere l'utilizzo, premere il tasto "OFF" e scollegare la spina dalla presa.

NOTA

- Non toccare le parti in movimento!
- In caso le pale dovessero bloccarsi, ricordarsi di spegnere l'apparecchio e scollegare la spina dalla presa prima di aprire la griglia e verificare.
- Non infilare mai le dita o nessun utensile dentro la griglia.

- L'utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da utilizzo scorretto.
- Questo prodotto può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con scarsa esperienza e conoscenza solo se sono sotto la supervisione di un adulto e sono state istruite da un adulto circa l'uso in sicurezza del prodotto e a patto che comprendano i rischi in cui si incorrebbe da un uso improprio dello stesso. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Tenere il prodotto e il cavo di alimentazione lontani dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.

- La pulizia e la manutenzione del prodotto non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni ma sempre sotto la supervisione di un adulto.
- Tenere lontano da animali domestici.
 - Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito.

Questa apparecchiatura è conforme alle Direttive Comunitarie 2014/30/EU (Compatibilità Elettromagnetica), 2014/35/EU (Bassa Tensione), RoHS e relative modifiche.

- Non usare nebulizzatori spray (per es. insetticidi, spray per capelli ecc), potrebbe creare danni all'involucro.
- Non spruzzare acqua o altre sostanze sul ventilatore.
- Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o un servizio di assistenza.
- Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatore, temporizzatore esterno, sistema di comando a distanza separato , timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente.
- Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
- Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio.
- Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.
- Non inserire oggetti o le dita nella griglia dell'apparecchio. Non toccare le parti in movimento.


- Non utilizzare senza aver prima assemblato le parti.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Prima di iniziare qualsiasi operazione di pulizia, spegnere l'apparecchio e scollegare la spina dalla presa.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o in nessun altro tipo di liquidi.
- Non bagnare il cavo e la spina.
- Pulire la superficie esterna del prodotto con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare detergenti corrosivi e abrasivi.
- Per rimuovere eventuali residui di polvere dalla superficie esterna o dalla griglia, usare una spazzolina morbida o un aspirapolvere. Non infilare nessun utensile nelle fessure.
- Non bagnare il telecomando. Pulire con un panno morbido e asciutto.
- Riporre l'apparecchio in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla portata dei bambini. Possibilmente conservarlo dentro all'imballo originale.

VENTILATORE A PIANTANA CON TELECOMANDO

Mod. 4059 (diam. 40 cm)

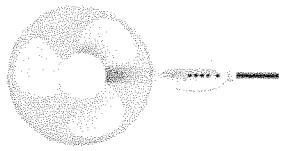

MANUALE DI ISTRUZIONI

Ventilatore piantana mod. 4059

220-240V ~ 50Hz 50W

Solo per uso domestico. Fabbriicato in Cina



Importato da Primatronic S.p.A. - Via L.da Vinci, 281 - 20090 Trezzano s/N (MI) - Italia

Leggere e conservare queste istruzioni in caso di future consultazioni.

REGOLE PER UN USO IN SICUREZZA:

Come in presenza di ogni apparecchio alimentato a corrente elettrica, anche in presenza di questo ventilatore è necessario adottare alcune fondamentali precauzioni di sicurezza.

Leggere attentamente tutto il manuale per imparare a conoscere le caratteristiche del prodotto e i suoi comandi, anche se si conosce già il funzionamento di questo genere di apparecchi.

Le istruzioni relative agli apparecchi forniscono avvertenze relative ai potenziali rischi in caso di uso improprio.

Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato incustodito e prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.

AVVERTENZE

GARANZIA

Questo apparecchio è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. L'impegno di garanzia decade automaticamente laddove vengano riscontrate rotture accidentali dovute a trasporto o cadute, oppure a manomissioni e modifiche; per uso improprio o non conforme alle specifiche istruzioni, erato inserimento nella rete di alimentazione; riparazioni effettuate da personale non autorizzato. Si raccomanda, quindi, in caso di necessità, di rivolgersi direttamente ed esclusivamente al vostro rivenditore. L'apparecchio viene riparato o sostituito in garanzia solo in caso di malfunzionamento causato da difetti di materiale e/o manodopera. La garanzia è valida solo previa presentazione della ricevuta di acquisto del prodotto da riparare riportante la data di acquisto.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovrà essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate, inquirenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto. Chiunque abbandona o castiga questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici - elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecunaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

Specifiche tecniche:

Descrizione	Valore	Unità di misura
Portata massima	45.617	m ³ / min
Potenza assorbita	43.76	W
Valori di esercizio	1.04	(m ³ / min) / W
Consumo elettrico in modalità stand-by	0.47	W
Livello di potenza sonora	84.3	dB (A)
Velocità massima dell'aria	2.77	m/sec



Norme di misura per il valore di esercizio: IEC 60879: 1986 + (propri. 1992)

Importato da Primatronic S.p.A. – Via L. da Vinci, 281 – 20090 Trezzano s/N (MI) – Italia.

Fabbricato in Cina.

- Prima di connettere la spina alla presa, controllare che l'apparecchio sia spento e che la tensione locale sia uguale a quella indicata su questo manuale e sulla targa dati del prodotto. Assicurarsi di avere le mani perfettamente asciutte quando si collega o scollega la spina. Non utilizzare l'apparecchio a piedi nudi.
- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito durante il funzionamento e in generale ogni qualvolta la spina è collegata alla presa di corrente. Il pericolo di scosse elettriche sussiste anche quando l'apparecchio è spento ma la spina è collegata alla presa di corrente.
- Dopo aver utilizzato l'apparecchio, spegnerlo attraverso gli appositi tasti ed estrarre la spina dalla presa di corrente. Tenere la spina disconnessa anche in caso di utilizzo per un breve periodo di tempo.


MASCHERINA COMANDI

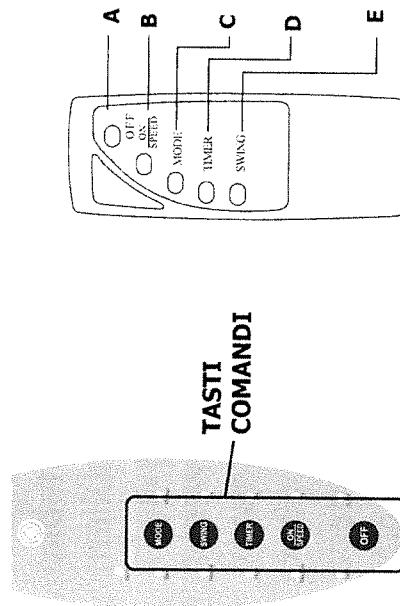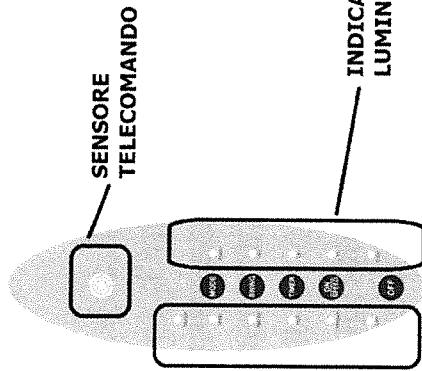

Le stesse funzioni possono essere selezionate tramite telecomando o tramite pressione tasti sulla mascherina comandi del ventilatore.

- A. Tasto spegnimento (OFF)
- B. Tasto ON/SPEED: accensione e selezione velocità
- C. Tasto MODE: selezione modalità di ventilazione
- D. Tasto TIMER: attivazione o disattivazione modalità Timer

- Ora che la base e la parte inferiore del gambo sono fissate, è possibile regolare la parte estendibile. Agire sull'anello di regolazione altezza per allentare il gambo (Fig. 2)
- Coprire le viti di fissaggio bracci tramite l'apposita copertura in plastica. Farla scivolare verso il basso;
- Per fissare il gambo all'altezza desiderata, stringere nuovamente la vite (Fig. 3). Il gambo estendibile deve essere sufficientemente alto per consentire il fissaggio del corpo motore.

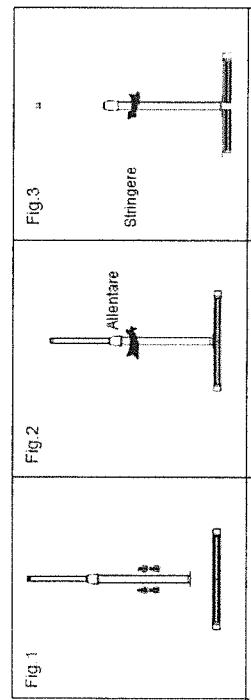

C - Fissaggio del corpo motore:

L'assemblaggio di questa parte è particolarmente delicata. Farsi assistere da una seconda persona se necessario.

- Afferrare la parte composta dal corpo motore (7) e collo con i comandi (10) che arrivano già assennati assieme. Posizionarla sul tubo cromato della piantana di supporto precedentemente assennata e fissarla con la vite di fissaggio (11)
- Verificare che sia stabile prima di rilasciarla.

D - Fissaggio di griglia e pale:

- Togliere il dado di fissaggio (4) dal perno motore (arriva avvitato per evitare che vada perso) ruotandolo.
- Inserire la griglia di protezione posteriore (5) sull'allungamento del motore in modo che l'impugnatura sia in posizione verso l'alto. Ora riavvitare il dado di fissaggio (4) in modo che la griglia posteriore risulti ben ferma.
- Togliere la protezione di gomma dal perno motore se presente. Posizionare le pale (3) e fissarle con il dado di fissaggio (2) **GIRANDOLO IN SENSO ANTORARIO (SEGUIRE LA FRECCIA CON LA PAROLA "TIGHTEN" STAMPATA SUL DADO)**. Verificare che le pale non tocchino la griglia.
- Ora inserire la griglia di protezione anteriore (1) e chiudere le clip di fissaggio per assemblarle insieme alla griglia di protezione posteriore.

Prima di connettere la spina alla presa, verificare che tutte le parti risultino assennate correttamente. Verificare che le clip di chiusura siano ben fissate. Non collegare la spina alla presa in caso di dubbio. Attenzione! Questo apparecchio è dotato di piccole parti. Assicurarsi che siano sempre tenute lontano dalla portata dei bambini.

- Stendere completamente il cavo prima dell'utilizzo. Non lasciare il cavo arrotolato per evitare un eccessivo surriscaldamento.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o da un servizio di assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
- Scollegare la spina dalla presa prima di intraprendere le operazioni di pulizia (come spiegato nell'apposito paragrafo Pulizia e Manutenzione).
- Posizionare l'apparecchio su un piano stabile e asciutto e lontano da lavandini e contenitori di liquidi (vasche, docce, piscine) in cui possa accidentalmente cadere. Non utilizzare in bagno.
- Nel caso l'apparecchio dovesse cadere in acqua o in altri liquidi, scollegare immediatamente l'interruttore generale dell'impianto elettrico, quindi scollegare la spina dalla presa di corrente con le mani perfettamente asciutte. Non tentare di recuperare l'apparecchio caduto in acqua.

- Non utilizzare l'apparecchio caduto in acqua. Non immergere il cavo o la spina.
- Non posizionare l'apparecchio su superfici che possano surriscaldarsi. Non posizionare l'apparecchio vicino a fonti di calore.
- Consentire un'adeguata circolazione dell'aria intorno all'apparecchio.
- Non mettere l'apparecchio a contatto con materiale infiammabile, come ad esempio tende, tappezzeria. Non posizionare alcun oggetto sopra l'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio all'aria aperta. Questo apparecchio è inteso solo per uso domestico. Non usare all'aperto o per scopo commerciale. Non usare per scopi diversi da quelli per cui il prodotto è stato inteso.
- Non tentare di aprire la cassa dell'apparecchio; al suo interno non esistono parti utilizzabili dall'utente. È assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.
- Non coprire il ventilatore anche se spento ma collegato alla presa di corrente. Pericolo di surriscaldamento o incendio.

11. VITE DI FISSAGGIO CORPO
12. CAVO ELETTRICO E SPINA
13: TUBO IN METALLO

14. ANELLO PER FISSAGGIO REGOLAZIONE ALTEZZA
15. GAMBO
16. BASE

17. TELECOMANDO

INSEGNAMENTO DELLE BATTERIE NEL TELECOMANDO (non incluse)

- Aprire il comparto pile del telecomando posizionato sul retro del telecomando, facendo scivolare il coperchio verso il basso.
- Inserire 2 batterie (tipo AAA) all'interno dell'apposito vano, prestando attenzione a inserirle in maniera corretta, ovvero facendo sì che i poli corrispondano ai segni della polarità segnati all'interno del vano.
- Richiudere delicatamente il comparto pile facendolo scorrere.



Note generali sulle batterie:

- Non mischiare batterie di tipo diverso.
- Non mischiare batterie vecchie con batterie nuove.
- Rimuovere le batterie dal telecomando in caso di non utilizzo prolungato. Potrebbe fuoriuscire liquido tossico. In tal caso, non toccare il liquido fuoriuscito dalle batterie.

Note sull'utilizzo del telecomando:

- Direzionare il telecomando verso il sensore posto sulla parte frontale dell'apparecchio.
- Lasciare libero il campo d'azione del telecomando. Se il sensore è nascosto da mobili o persone, il telecomando non agisce.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Importante! Assicurarsi che la spina sia scollegata dalla presa di corrente quando ci si appresta ad assemblare l'apparecchio. Per assemblare l'apparecchio, procedere come indicato qui di seguito. Si consiglia di partire dalla base e poi procedere via verso l'alto.

- A - Assemblaggio della base:**
 - Rilasciare le 4 viti posizionate sulla base del fusto. Posizionare i bracci della base, quindi fissare con le viti prima tolte (Fig. 1);
- B - Regolazione del gambo estendibile:**