



## **Sbattitore elettrico**



**Modello SK707C**

**220-240V ~ 50/60Hz 100W**

**Manuale d'uso**

**Leggere e conservare per consultazioni future**

Leggere attentamente questo manuale per un uso corretto dell'apparecchio e per risultati ottimali.  
Tenerlo a disposizione per consultazioni future.

### **Principali istruzioni per un uso in sicurezza**

Prima di utilizzare l'apparecchio, assicurarsi che vengano rispettate le seguenti misure precauzionali:

- ✓ Prima di connettere la spina alla presa, assicurarsi che il voltaggio locale corrisponda a quello indicato sull'etichetta di specifica.
- ✓ Utilizzare l'apparecchio solo per gli scopi previsti dalle istruzioni.
- ✓ Non utilizzare l'apparecchio all'aperto o in ambienti esposti ad umidità, come cantine o garage.
- ✓ Utilizzare unicamente gli accessori forniti con l'apparecchio. Un uso con accessori diversi può esporre l'utente a pericolo.
- ✓ Onde evitare scosse elettriche, non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
- ✓ Se il corpo motore dovesse cadere accidentalmente in acqua, spegnere immediatamente l'interruttore principale di alimentazione e scollegare la spina dalla presa. Non tentare di recuperare l'apparecchio caduto in acqua. Rivolgersi a personale qualificato per le opportune verifiche.
- ✓ Questo prodotto può essere utilizzato da persone di età superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con scarsa esperienza e conoscenza solo se sono sotto la supervisione di un adulto e sono state istruite da un adulto circa l'uso in sicurezza del prodotto e a patto che comprendano i rischi in cui si incorrerebbe da un uso improprio dello stesso. I bambini non devono giocare con il prodotto. La pulizia e la manutenzione del prodotto non devono essere effettuate da

bambini a meno che non abbiano più di 8 anni ma sempre sotto la supervisione di un adulto. Tenere il prodotto e il cavo di alimentazione lontani dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.

- ✓ Tenere sotto stretta sorveglianza i bambini in modo che non vengano a contatto con l'apparecchio.
- ✓ Esercitare un'attenta supervisione nel caso in cui il prodotto sia utilizzato vicino ai bambini. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito.
- ✓ Se la spina del cavo fornito con l'apparecchio non è conforme alla propria presa di corrente, contattare il personale qualificato per le dovute verifiche. Non provvedere da soli. Errati interventi o manomissioni possono rendere vana la garanzia.  
Non utilizzare l'apparecchio quando è stato fatto cadere, o con cavo o spina danneggiati. Non cercare di riparare o intervenire da soli sull'apparecchio. Errati interventi o manomissioni possono rendere vana la garanzia. In caso di parti danneggiate o sospetto malfunzionamento, interrompere immediatamente l'utilizzo e consultare il personale qualificato.
- ✓ Rivolgersi all'assistenza o a personale qualificato in caso di sostituzione del cavo di alimentazione in quanto potrebbe essere necessario l'uso di un attrezzo speciale.
- ✓ Verificare regolarmente l'integrità del cavo.
- ✓ Non tentare di aprire l'apparecchio. Al suo interno non esistono parti riutilizzabili dall'utente.


- ✓ Tener sempre sotto controllo l'apparecchio durante il funzionamento. Le parti in movimento possono essere fonte di pericolo.
- ✓ Assicurarsi che il cavo non sia di intralcio e non venga calpestato o schiacciato da mobili o oggetti.
- ✓ Onde evitare sovraccarichi di tensione, non attivare un altro apparecchio ad alto voltaggio sullo stesso circuito elettrico.
- ✓ In caso di surriscaldamento, spegnere il prodotto scollegare la spina dalla presa di corrente ed attendere il totale raffreddamento.
- ✓ Dopo aver utilizzato l'apparecchio, spegnerlo ed estrarre la spina dalla presa di corrente. Tenere la spina disconnessa anche in caso di inutilizzo per un breve periodo di tempo.
- ✓ Scollegare sempre la spina dalla presa dopo l'uso, prima di spostarlo, pulirlo o cambiare gli accessori.
- ✓ **ATTENZIONE:** non utilizzare il prodotto per più di 3 minuti consecutivamente. Dopodiché lasciarlo raffreddare per qualche minuto prima di riutilizzarlo.
- ✓ Non tirare mai il cavo elettrico per staccare l'apparecchio, bensì afferrare saldamente la spina e tirarla finché non si scollega.
- ✓ Non far venire a contatto l'apparecchio o il cavo con superfici surriscaldate.
- ✓ Aspettare sempre che gli sbattitori si fermino completamente prima di rimuoverle dall'apparecchio.
- ✓ Evitare l'utilizzo di prolunghe. Nel caso in cui risulti assolutamente necessario, consultare prima un elettricista per le dovute verifiche.
- ✓ Non avvolgere il cavo intorno al prodotto.

- ✓ Sistemare l'apparecchio ed il cavo in modo che nessuno possa accidentalmente fare cadere il prodotto.  
Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate e non posizionarlo in prossimità di lavandini, vasche o contenitori di liquidi per evitare il rischio che vi possa cadere.
- ✓ Questo apparecchio è destinato esclusivamente ad uso domestico, non commerciale o industriale.
- ✓ Attenersi attentamente alle istruzioni contenute in questo manuale.

#### IMPORTANTE!

- ✓ Spegnere sempre l'apparecchio e scollegare la spina dalla presa quando non lo si utilizza anche per un breve periodo di tempo.
- ✓ Non usare l'apparecchio vicino al lavandino o altre superfici umide.
- ✓ In caso di surriscaldamento eccessivo, interrompere l'utilizzo immediatamente, scollegare la spina dalla presa e rivolgersi a personale qualificato per la verifica dell'apparecchio.
- ✓ Non utilizzare l'apparecchio su superfici calde.
- ✓ Spegnere l'apparecchio e scollegare la spina dalla presa prima di rimuovere gli accessori.

#### LISTA DELLE PARTI:

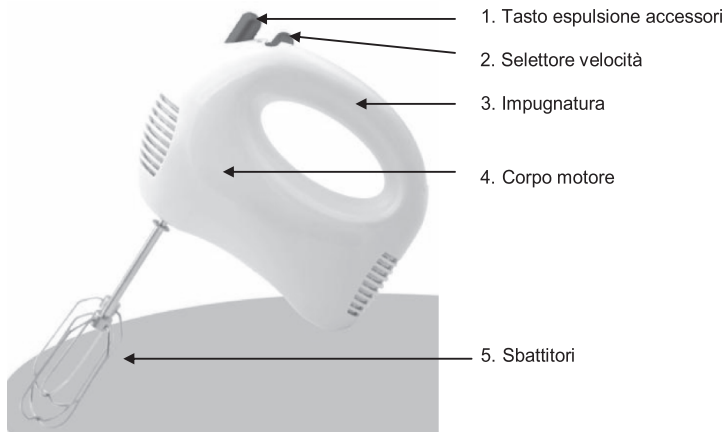

#### PRIMA DELL'USO

- Rimuovere tutti i materiali d'imballaggio dell'apparecchio e tenerli fuori dalla portata dei bambini.
- Controllare che l'apparecchio sia perfettamente integro in tutte le sue parti, compreso il cavo. Nel caso il prodotto si presenti danneggiato, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al proprio rivenditore presentando la ricevuta d'acquisto.

#### Come utilizzare lo sbattitore

1. Prima di collegare l'apparecchio alla presa elettrica e prima di inserire gli accessori allo sbattitore, assicurarsi che il voltaggio locale corrisponda a quello riportato sulla targhetta dati del prodotto e che il regolatore di velocità sia in posizione "0".
2. Inserire gli sbattitori (5) nei rispettivi alloggiamenti fino a che non si bloccano. Prima di mettere in funzione l'apparecchio, assicurarsi che gli sbattitori siano inseriti correttamente negli alloggiamenti.
3. Immergere gli sbattitori nel composto da lavorare ed attivare l'apparecchio agendo sul selettore di velocità (2). Iniziare sempre a miscelare a bassa velocità e aumentarla gradualmente al fine di evitare che gli ingredienti fuoriescano dal contenitore.

**ATTENZIONE: Dopo 3 minuti di uso continuo è necessario lasciar riposare l'apparecchio per qualche minuto prima di un nuovo utilizzo.**

4. Quando la lavorazione degli ingredienti è terminata, posizionare il regolatore di velocità su "0" e scollegare la spina dalla presa di corrente.
5. Rimuovere gli eccessi di cibo presenti sugli sbattitori (5). Non utilizzare oggetti metallici, potrebbero danneggiarli.
6. Tenere l'apparecchio con una mano e con l'altra rimuovere gli sbattitori tramite il tasto di espulsione (1).

### **PULIZIA DELL'APPARECCHIO**

Prima di intraprendere qualsiasi operazione di pulizia, scollegare la spina dalla presa.

- Si consiglia di pulire l'apparecchio immediatamente dopo l'uso.
- Lavare gli sbattitori sotto acqua corrente o in lavastoviglie. Sciacquarli ed asciugarli.
- Evitare detergenti aggressivi o abrasivi che possano danneggiare il prodotto
- **Attenzione**  
**Pulizia del corpo motore:** non immergere mai il corpo motore in acqua o in nessun altro tipo di liquidi! pulire con un panno morbido e asciutto. Non bagnare!
- Assicurarsi che tutte le parti siano perfettamente asciutte prima di riassembalarle e procedere ad un nuovo utilizzo.
- Non bagnare né il cavo né la spina.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia perfettamente asciutto prima di riporlo in un luogo fresco e asciutto lontano dalla portata dei bambini.

### **GARANZIA**

Questo apparecchio è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. L'impegno di garanzia decade automaticamente laddove vengano riscontrate rotture accidentali dovute a trasporto o cadute, oppure a manomissioni e modifiche; per uso improprio o non conforme alle specifiche istruzioni, errato inserimento nella rete di alimentazione, riparazioni effettuate da personale non autorizzato. Si raccomanda, quindi, in caso di necessità, di rivolgersi direttamente ed esclusivamente al vostro rivenditore. L'apparecchio viene riparato o sostituito in garanzia solo in caso di malfunzionamento causato da difetti di materiale e/o manodopera. La garanzia è valida solo previa presentazione della ricevuta di acquisto del prodotto da riparare riportante la data di acquisto.

**Primatronic S.p.A., Via L. da Vinci, 281 - 20090 Trezzano s/n (MI) Italia**

Fabbricato in Cina



Questa apparecchiatura è conforme alle vigenti Direttive Comunitarie EMC (Compatibilità Elettromagnetica) LVD (Bassa Tensione), ROHS e relative modifiche.

### **ATTENZIONE**

Gli apparecchi elettrici da smaltire non possono essere trattati come i normali rifiuti domestici. Provvedere al riciclo negli impianti adeguati. Consultare l'ente locale o il rivenditore per suggerimenti su raccolta e smaltimento.

#### INFORMAZIONI AGLI UTENTI

Ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

"Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

Il presente manuale è consultabile sul sito [www.primatronic.com](http://www.primatronic.com)

Per informazioni, contattare [assistenza.clienti@primatronic.com](mailto:assistenza.clienti@primatronic.com)