

105.00 mm

145.00 mm

ASCIUGACAPELLI

**Modello TDAP1811B
230V 50Hz 2200W**



MANUALE D' ISTRUZIONI

**Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per
consultazioni future.**

AVVERTENZE

- ✓ Prima di utilizzare l'asciugacapelli per la prima volta, leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso e conservarle per consultazioni future.
- ✓ L'utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da utilizzo scorretto.
- ✓ Questo prodotto può essere utilizzato da persone di età superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali

o mentali ridotte o con scarsa esperienza e conoscenza solo se sono sotto la supervisione di un adulto e sono state istruite da un adulto circa l'uso in sicurezza del prodotto e a patto che comprendano i rischi in cui si incorrerebbe da un uso improprio dello stesso. I bambini non devono giocare con il prodotto. La pulizia e la manutenzione del prodotto non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni ma sempre sotto la supervisione di un adulto. Tenere il prodotto e il cavo di alimentazione lontani dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.

- ✓ Tenere lontano da animali domestici.
- ✓ Utilizzare il prodotto soltanto per l'impiego previsto e conformemente alle presenti istruzioni per l'uso.
- ✓ Questo apparecchio è stato concepito per il solo uso domestico. Non è stato concepito per uso commerciale o industriale.
- ✓ Quando l'apparecchio è usato per la prima volta, assicurarsi che il voltaggio locale corrisponda a quello indicato su questo manuale e sull'etichetta di specifica.
- ✓ Prima di collegare la spina alla presa, accertarsi che

l'apparecchio sia spento.
Verificare l'interruttore.

- ✓ Assicurarsi di avere le mani perfettamente asciutte quando si collega o scollega la spina.
- ✓ Scollegare sempre la spina dalla presa di corrente subito dopo l'uso.
- ✓ Non lasciare incustodito l'asciugacapelli acceso e in generale connesso alla presa di corrente. Esercitare un'attenta supervisione nel caso il prodotto sia utilizzato in presenza di bambini o persone inabili.
- ✓ Non tirare mai il cavo elettrico per staccare l'apparecchio dalla presa di corrente, bensì afferrare saldamente la spina,

con le mani perfettamente asciutte.

- ✓ Stendere completamente il cavo prima dell'utilizzo. Non lasciare il cavo arrotolato per evitare un eccessivo surriscaldamento. Non tirare eccessivamente il cavo.
- ✓ In caso risulti necessario sostituire il cavo di alimentazione, non intervenire da sé. Rivolgersi solo a personale qualificato o a un centro di assistenza tecnica, in quanto possono essere richiesti strumenti particolari.
- ✓ Tenere il cavo lontano da superfici che possono surriscaldarsi. Non tirare il cavo

o non avvolgerlo stretto intorno al prodotto.

- ✓ Assicurarsi che il cavo non penda dai mobili.
- ✓ Assicurarsi che il cavo non sia d'intralcio durante l'uso.
- ✓ Non usare l'apparecchio quando è stato fatto cadere, o con cavo o spina danneggiati. Non cercare di riparare o intervenire da soli sull'apparecchio. Errati interventi o manomissioni rendono vana la garanzia ed espongono la persona a pericolo. In caso di parti danneggiate o sospetto malfunzionamento, interrompere immediatamente

l'utilizzo e consultare personale qualificato.

- ✓ Non tentare di aprire l'apparecchio. Al suo interno non esistono parti riutilizzabili dall'utente.
- ✓ Non inserire nessun oggetto né tantomeno le dita all'interno delle aperture dell'apparecchio. Per evitare il pericolo di scosse elettriche, non inserire oggetti metallici nelle griglie di aerazione.
- ✓ Utilizzare unicamente il concentratore fornito con l'apparecchio.
- ✓ Non direzionare il getto d'aria calda verso gli occhi e altre parti sensibili.

- ✓ Si sconsiglia l'uso su parrucche o capelli artificiali di qualsiasi genere.
- ✓ Durante l'utilizzo, assicurarsi che i capelli non si trovino troppo vicino alla griglia posteriore. Evitare il contatto diretto con il concentratore.
- ✓ Controllare periodicamente l'apparecchio e tutte le sue parti e assicurarsi che siano perfettamente integre. Non utilizzare il prodotto se presenta parti deteriorate.
- ✓ Se l'asciugacapelli si spegne a causa di un eccessivo surriscaldamento, spegnere l'apparecchio, staccare la spina dalla presa e lasciare raffreddare per almeno 10-15

minuti prima di provare a riaccendere. Riprovare ad accendere. Nel caso il problema persistesse, consultare personale qualificato.

- ✓ Il concentratore potrebbe surriscaldarsi durante l'utilizzo. Non toccarlo. Lasciarlo raffreddare completamente prima di rimuoverlo o pulirlo.
- ✓ Non utilizzare l'apparecchio in ambienti dove vengono utilizzati spray o è somministrato ossigeno.
- ✓ Se l'asciugacapelli è utilizzato in bagno, ricordarsi di sconnettere la spina dalla presa dopo ogni utilizzo, in quanto la vicinanza con l'acqua rappresenta un serio pericolo

anche quando l'apparecchio non è in funzione. Assicurarsi in oltre che l'ambiente non sia eccessivamente umido. Gli ambienti umidi sono assolutamente dannosi per l'apparecchio.

- ✓ Non posizionare l'apparecchio su superfici morbide, come un letto o un divano, su cui le prese d'aria possano essere ostruite. Tenere le aperture libere da polvere o frammenti di sporco. Non bloccare mai le griglie di aerazione.
- ✓ Non utilizzare l'asciugacapelli a piedi nudi.
- ✓ Quando le griglie sono ostruite da capelli e/o polvere, devono essere pulite accuratamente

per evitare che il flusso d'aria venga compromesso e che si verifichi surriscaldamento. Scollegare sempre la spina dalla presa prima di procedere a qualsiasi operazione di pulizia. Lasciare raffreddare completamente prima di pulire l'apparecchio.



Non utilizzare l'apparecchio vicino a lavandini, vasche da


bagno o altri contenitori di liquidi.

IN OCCASIONE DEL PRIMO UTILIZZO:

- ⇒ Estrarre l'apparecchio dalla scatola e verificare che risulti integro in tutte le sue parti;
- ⇒ Tenere i materiali di imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo, ecc..) lontano dalla portata dei bambini, in quanto possibile fonte di pericolo (soffocamento);
- ⇒ Verificare che sia presente il concentratore;
- ⇒ Prima di connettere la spina alla presa, verificare che la tensione locale sia compatibile a quella supportata dall'apparecchio;

⇒ Per familiarizzare con il prodotto, consultare la lista delle parti riportata qui di seguito.

LISTA DELLE PARTI

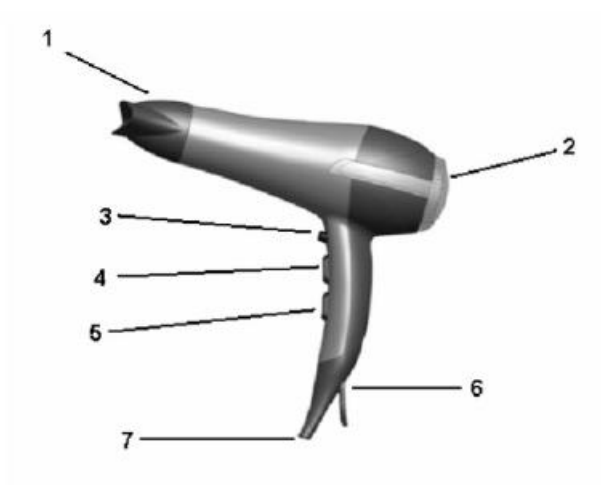

1. Concentratore
2. Griglia posteriore
3. Tasto aria fredda
4. Selettore Temperatura (I II III)
5. Accensione/spegnimento e

selettore Velocità (0 ,  , )

6. Occhiello

7. Cavo di alimentazione

4mm

3.1mm

MODALITA' D' UTILIZZO:

- Assicurarsi che l'interruttore di accensione (5) sia nella posizione "0".
- Posizionare il concentratore (1) sull'asciugacapelli
- Collegare la spina a una presa a muro idonea.
- Accendere l'apparecchio utilizzando l'interruttore (5) posizionandolo sulla velocità preferita:
 - posizione 0 apparecchio spento
 - posizione 1 velocità ridotta
 - posizione 2 velocità alta

- Selezionare la temperatura preferita utilizzando l'interruttore di selezione temperatura (4):

I = temperatura bassa

II= temperatura media

III= temperatura alta

- Per ottenere il colpo di aria a temperatura ambiente (ad esempio per fissare la piega) premere il pulsante colpo aria fredda (3). Il pulsante deve essere tenuto per tutto il periodo che si desidera utilizzare l'aria fredda.

NB: quando il pulsante aria fredda (3) è premuto, l'aria potrebbe essere leggermente tiepida, ciò è normale.

- Per spegnere l'apparecchio spostare l'interruttore (5) in posizione "0". Scollegare la spina dalla presa.
- Lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere il concentratore, pulire la griglia e riporre l'apparecchio.

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente e lasciarlo raffreddare prima di effettuare la pulizia, appoggiandolo su una superficie termoresistente.
2. Pulire la superficie esterna dell'apparecchio con un panno morbido e asciutto. Non immergere mai l'asciugacapelli in acqua o altri liquidi.
3. Non utilizzare detergenti aggressivi o spugnette abrasive, che possano danneggiare la superficie del prodotto.
4. Per ripulire l'apparecchio da polvere o capelli utilizzare una spazzolina morbida sulla griglia posteriore. Non infilare alcun utensile o le dita nelle prese d'aria anteriori o superiori.
5. Non arrotolare il cavo stretto intorno all'apparecchio.
6. L'apparecchio è fornito di uno speciale anello di aggancio che ne consente una pratica sistemazione. Verificare che il gancio sia stabile e che non ci siano vasche o contenitori di liquidi nelle vicinanze.
7. Riporre lontano dalla portata dei bambini, in un luogo non polveroso e non umido, possibilmente all'interno dell'imballo originario.

GARANZIA

Questo apparecchio è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto.

L'impegno di garanzia decade automaticamente laddove vengano riscontrate rotture accidentali dovute a trasporto o cadute, oppure a manomissioni e modifiche; per uso improprio o non conforme alle specifiche istruzioni, errato inserimento nella rete di alimentazione, riparazioni effettuate da personale non autorizzato. Si raccomanda, quindi, in caso di necessità, di rivolgersi direttamente ed esclusivamente al vostro rivenditore.

L'apparecchio viene riparato o sostituito in garanzia solo in caso di malfunzionamento causato da difetti di materiale e/o manodopera.

La garanzia è valida solo previa presentazione della ricevuta di acquisto del prodotto da riparare riportante la data di acquisto.

**Importato da Primatronic S.p.A., via L. Da Vinci
281, 20090 Trezzano S/N (MI) – Italia.**

FABBRICATO IN CINA



Questa apparecchiatura è conforme alle vigenti Direttive Comunitarie EMC (Compatibilità Elettromagnetica) e LVD (Bassa Tensione), ROHS e relative modifiche.



■ Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture

di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

3.1mm

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici - elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti

Per informazioni, contattare assistenza.clienti@primatronic.com