

**Decorazione natalizia  
Luci LED di Natale**

**Alimentazione a batterie**

**CH-BT-96LED-W, M, RBLPH 3x1.5AA (non incluse)**

**CH-BT-180LED-W, M, RBLPH 3x1.5V AA (non incluse)**

**USO ESTERNO ED INTERNO**

**Principali istruzioni per un uso in sicurezza**

**LEGGERE E CONSERVARLE PER CONSULTAZIONI FUTURE**

**IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA**

Quando si usano apparecchi elettrici, è necessario adottare alcune fondamentali precauzioni di sicurezza. Leggere attentamente le istruzioni riportate qui di seguito per un uso sicuro:

- ✓ Prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi di aver correttamente inserito le batterie nell'apposito vano batterie.
- ✓ Utilizzare l'apparecchio solo per gli scopi previsti dalle istruzioni.
- ✓ Questo apparecchio e le sue parti non sono un giocattolo.
- ✓ **Non utilizzare per usi professionali o semi professionali. Solo per uso domestico.**
- ✓ **Adatto all'uso interno.**
- ✓ **Queste luci utilizzano un sistema di protezione IP20.**
- ✓ Non tentare di inserire oggetti metallici, coltelli, forchette o oggetti simili all'interno del prodotto, potrebbe danneggiarsi.
- ✓ Utilizzare unicamente le parti fornite insieme all'apparecchio. Un uso con accessori diversi può esporre l'utente a pericolo.
- ✓ Non permettere che l'apparecchio venga usato da bambini o inabili senza sorveglianza.
- ✓ Non tentare di aprire l'apparecchio. Al suo interno non esistono parti riutilizzabili dall'utente.
- ✓ Prima di accendere il prodotto, assicurarsi che l'apparecchio sia integro in tutte le sue parti.
- ✓ Quando il prodotto è in funzione, non spostarlo.
- ✓ Non far venire a contatto l'apparecchio o il cavo con superfici surriscaldate o surriscaldabili.
- ✓ Le luci non sono sostituibili. Non provare a sostituire o ad inserire delle lampadine nuove o diverse da quelle fornite nell'apparecchio.
- ✓ Non accendere l'apparecchio quando è nel suo imballaggio.


**TENERE L'APPARECCHIO LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.**

- ✓ Tenere il materiale dell'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo, ecc..) lontano dalla portata dei bambini, in quanto possibile fonte di pericolo.
- ✓ **L'apparecchio non deve essere utilizzato da bambini, inabili e in generale da persone con facoltà mentali o sensoriali ridotte o che non siano sufficientemente informate dei rischi derivanti da un utilizzo scorretto.**
- ✓ **I bambini non devono giocare con l'apparecchio.**

- ✓ **Esercitare un'attenta supervisione quando l'apparecchio è utilizzato in presenza di bambini o inabili.**

**L'assemblaggio deve essere effettuato solo ed unicamente da persone adulte e responsabili e conformemente a quanto descritto in questo manuale.**

### **INSERIMENTO BATTERIE (non incluse)**

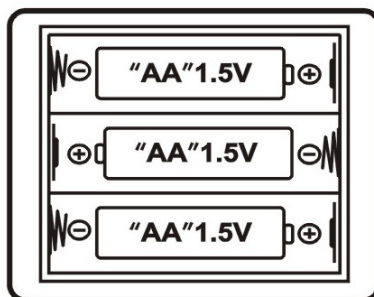

### **INSERIMENTO BATTERIE**

- 1) Aprire il vano batterie.
- 2) Al primo utilizzo, rimuovere la linguetta protettiva se presente; altrimenti inserire le batterie assicurandosi di rispettare la corretta polarità.
- 3) Chiudere il vano batterie prima di cominciare a utilizzare il prodotto.

**ATTENZIONE:** Il prodotto non funziona se una o più batterie sono state inserite senza rispettare la corretta polarità. Non usare l'apparecchio in caso di batterie scariche.

Batterie :3 X 1.5V AA non incluse

Utilizzare batterie della tipologia indicata o equivalente.

Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.

Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal prodotto prima di essere ricaricate.

Diversi tipi di batterie nuove ed usate non devono essere mischiate.

Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità.

Le batterie scariche devono essere rimosse dal prodotto.

I morsetti di alimentazione non devono essere circuitati.

Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.

Rimuovere immediatamente le batterie vecchie o quasi esaurite e riciclarle o smaltirle in base alle norme locali.

Non lasciare all'interno del corpo del prodotto la batteria per lungo tempo, se è previsto un lungo periodo di inutilizzo.

In tal caso la batteria potrebbe ossidarsi.

In caso di ossidazione non toccare il liquido fuoriuscito dalla batteria! Il liquido è infatti tossico e dannoso.

Rimuovere la batteria con un panno proteggendo le mani.

Non aprire, forare o danneggiare la batteria.

Non collocare la batteria vicino a fonti di calore.

Non gettare le batterie nel fuoco.

Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali.

**Selettore giochi di luce:**

1. EFFETTO COMBINATO
2. EFFETTO ONDE
3. EFFETTO ALTERNATO
4. EFFETTO DISSOLVENZA ALTERNATA
5. EFFETTO LAMPEGGIANTE/ FLASH
6. EFFETTO DISSOLVENZA TOTALE
7. EFFETTO SCINTILLA/ FLASH
8. EFFETTO LUCE FISSA

**FUNZIONE MEMORY**

Selezionare il gioco di luce desiderato. Una volta terminato l' utilizzo della catena luminosa, scollegarla dalla presa di corrente.

La funzione MEMORY consente di mantenere ad ogni accensione, il gioco di luce impostato prima dello spegnimento

**FUNZIONE TIMER**

Questa funzione permette l' accensione della catena luminosa alla stessa ora di ogni giorno. Per fare ciò basta decidere l' ora in cui si desidera che la catena luminosa si accenda e quindi installare le batterie nell' apposito comparto batterie (facendo attenzione a rispettare la corretta polarità). Da questo momento in poi la catena si attiverà e si spegnerà automaticamente seguendo lo schema 6 ore ON (accensione), 18 ore OFF (spegnimento).

NOTA: Gli apparecchi elettrici e/o elettronici da smaltire non possono essere trattati come i normali rifiuti domestici. Provvedere al riciclo negli impianti adeguati. Consultare l'ente locale o il rivenditore per suggerimenti su raccolta e smaltimento.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici - elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

Prodotti con pile non rimovibili/sostituibili: lo smaltimento separato delle pile sarà effettuato dal consorzio che si occupa dello smaltimento dell'intero RAEE

Conservare le presenti istruzioni in quanto contengono importanti informazioni

## **GARANZIA**

Questo apparecchio è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto.

L'impegno di garanzia decade automaticamente laddove vengano riscontrate rotture accidentali dovute a trasporto o cadute, oppure a manomissioni e modifiche; per uso improprio o non conforme alle specifiche istruzioni, errato inserimento nella rete di alimentazione, riparazioni effettuate da personale non autorizzato. Si raccomanda, quindi, in caso di necessità, di rivolgersi direttamente ed esclusivamente al vostro rivenditore.

L'apparecchio viene riparato o sostituito in garanzia solo in caso di malfunzionamento causato da difetti di materiale e/o manodopera.

La garanzia è valida solo previa presentazione della ricevuta di acquisto del prodotto da riparare riportante la data di acquisto.

Importato da Primatronic S.p.A via Leonardo da Vinci, 281 20090 Trezzano s/N (MI) – Italia –

Fabbricato in Cina



**IP44**