

MINI ASPIRAPOLVERE 12 V

LIBRETTO ISTRUZIONI

Mod.VC013



CE

PRIMATRONIC S.P.A.
Via Leonardo da Vinci 281,
20090 Trezzano sul
Naviglio (MI) - Italia
Fabbricato in Cina



ISTRUZIONI ORIGINALI



NORME GENERALI PER UN USO IN SICUREZZA

ATTENZIONE: Leggere tutte le istruzioni. La mancata osservanza delle presenti istruzioni potrebbe causare scosse elettriche, incendi e/o infortuni gravi. **Conservare queste istruzioni.**

- a- Non esporre il prodotto a pioggia o umidità. L'eventuale infiltrazione di acqua in un apparecchio va ad aumentare il rischio di scosse elettriche.
- b- Tenere lontano bambini ed estranei mentre si usa il prodotto onde evitare incidenti.
- c- Non esporre il cavo a sollecitazioni. Non usare il cavo per trasportare o trainare l'utensile e non tirarlo per estrarre la spina dalla presa accendisigari. Mantenere il cavo al riparo dal calore, da bordi taglienti e/o da parti in moto.
- d- Evitare l'accensione involontaria dell'utensile. Prima d'inserire la spina nella presa accendisigari controllare che l'interruttore sia su OFF - **spento**. Per non esporsi al rischio d'incidenti, non trasportare l'utensile tenendo le dita sull'interruttore oppure se sono collegati all'alimentazione, con l'interruttore di accensione su ON – **accesso**.
- e- Usare un abbigliamento adeguato. Non indossare indumenti larghi o gioielli. Tenere capelli, vestiti e guanti lontani dalla bocchetta di aspirazione per evitare che possano venire aspirati.
- f- Non sovraccaricare l'utensile. Usare il mini aspirapolvere solo per lo scopo per cui è stato designato, in questo modo si potrà lavorare meglio e con maggiore sicurezza.
- g- Non utilizzare il prodotto se l'interruttore è difettoso. Un apparecchio che non può essere controllato mediante l'interruttore è pericoloso e deve essere riparato.
- h- Estrarre la spina dalla presa accendisigari prima di regolare l'utensile, di sostituire degli accessori o di riparlo. In questo modo si eviterà che il prodotto venga messo in funzione involontariamente.
- i- E' assolutamente vietato utilizzare l'apparecchio durante la guida. Il prodotto deve essere utilizzato solo a veicolo fermo e a motore spento.
- j- Quando non utilizzato, il prodotto va custodito in un luogo asciutto e fuori dalla portata dei bambini. Non consentire l'uso dell'apparecchio a persone inesperte o che non abbiano letto le presenti istruzioni, al fine di evitare pericoli.
- k- Per una buona manutenzione del vostro prodotto, verificare che non ci siano componenti rotti e/o altre condizioni che possano compromettere il suo funzionamento. Eventuali guasti vanno riparati prima dell'uso da personale qualificato. La scarsa manutenzione causa molti incidenti.
- l- Tenere gli accessori con cura. Utilizzare solo accessori raccomandati dal fabbricante. L'utilizzo di accessori diversi da quelli previsti, possono causare incidenti o danneggiare il prodotto.
- m- Utilizzare il prodotto ed i relativi accessori, osservando le presenti istruzioni ed in base all'uso cui sono stati destinati, tenendo conto delle condizioni di lavoro e del lavoro da completare. L'impiego degli utensili per usi diversi da quelli consentiti può dar luogo a situazioni di pericolo.
- n- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso privato. Non adatto per uso commerciale.

Riparazioni

- a- La riparazione del prodotto deve essere eseguita da personale qualificato. La manutenzione o la pulitura di un apparecchio da parte di una persona inesperta, possono risultare in rischi di infortuni.
- b- Impiegare solo pezzi di ricambio originali, onde non alterare la sicurezza dell'utensile.



NORME DI SICUREZZA SPECIFICHE PER QUESTO APPARECCHIO

- ✓ Questo prodotto deve essere usato come **mini aspirapolvere per auto**. La mancata osservanza di tutte le istruzioni qui elencate può essere pericolosa per l'utilizzatore. Operazioni per le quali lo strumento non è stato progettato possono creare un pericolo e causare lesioni personali all'utilizzatore.
- ✓ Prima di inserire lo spinotto nella presa accendisigari assicurarsi che la tensione della rete locale corrisponda a quella indicata sulla targhetta del prodotto.
- ✓ **Non aspirare MAI oggetti o materiali combustibili, infiammabili, corrosivi, caustici o esplosivi come mozziconi di sigaretta, fiammiferi o cenere accesi o caldi, ecc.**
- ✓ Non aspirare oggetti taglienti o appuntiti né benzina o materiali oleosi. Non aspirare farina, cemento o sostanze similari. Danneggerebbero il prodotto.
- ✓ Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi. Se il liquido filtrasse nel motore o nelle parti elettriche, si danneggerebbe il prodotto e potrebbe causare scosse elettriche e infortuni alle persone.
- ✓ Pulire frequentemente il filtro interno e svuotare il contenitore di raccolta. Il prodotto manterrà le migliori prestazioni e l'aspirazione sarà ottimale.
- ✓ Non utilizzare l'apparecchio a piedi nudi, con le mani umide o bagnate o in prossimità di acqua o altri liquidi.
- ✓ Non bloccare le fessure dell'aria dell'apparecchio. Verificare che non siano ostruite da oggetti o tessuti. Tenere capelli, vestiti o mani lontano dalle prese d'aria. Il surriscaldamento che ne deriverebbe potrebbe provocare danni irreparabili al motore.
- ✓ E' assolutamente vietato utilizzare l'apparecchio durante la guida. Il prodotto deve essere utilizzato solo a veicolo fermo e a motore spento.
- ✓ Non direzionare il beccuccio aspirante verso bambini, animali o persone. E' pericoloso.
- ✓ Tenere lontano dalla portata dei bambini e delle persone non addestrate all'uso.
- ✓ Quando si stacca lo spinotto tenerlo saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio.
- ✓ Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina. Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. Rischio di scosse elettriche.
- ✓ Non usare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili.
- ✓ Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito.
- ✓ Non smontare mai il prodotto e non tentare di aprirlo. Al suo interno non esistono parti riutilizzabili dall'utente.

- ✓ Tenere presente che questo prodotto non è stato costruito per l'impiego professionale, artigianale o industriale. Non ci assumiamo alcuna garanzia quando il prodotto viene usato in imprese commerciali, artigianali o industriali, o in attività equivalenti.

DESCRIZIONE

Il mini aspirapolvere per auto è pratico e maneggevole ed è ideale per pulire l'interno della propria automobile. Il cavo da 3m permette di raggiungere facilmente le varie parti del veicolo. In dotazione un beccuccio aspirante per una pulizia approfondita. Utilizzare l'elettrotensile ed i relativi accessori, osservando le presenti istruzioni ed in base all'uso cui sono stati destinati, tenendo conto delle condizioni di lavoro e del lavoro da completare. L'impiego dell'unità per usi diversi da quelli consentiti può dar luogo a situazioni di pericolo per l'utilizzatore e danneggiare il prodotto stesso.

DATI TECNICI


Tensione: 12V

Potenza: max 60W

Cavo da 3m con spinotto per presa accendisigari

LISTA DELLE PARTI

1. Beccuccio aspirante
2. Comparto raccolta polvere
3. Tasto apertura comparto
4. Interruttore di accensione/spegnimento (ON/OFF)
5. Impugnatura
6. Cavo con spinotto per presa accendisigari

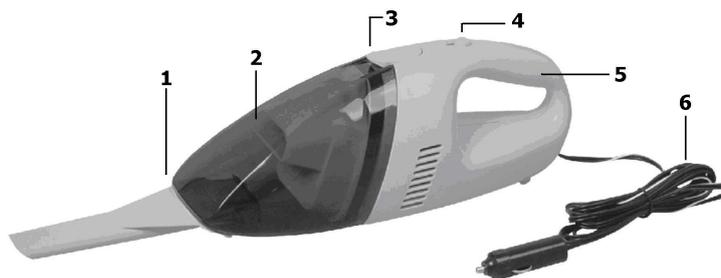

FUNZIONAMENTO

ATTENZIONE: prima di inserire la spina nella presa accendisigari, accertarsi di aver montato gli accessori e che l'interruttore di accensione/spegnimento (1) sia posizionato su OFF – spento.

Accertarsi di accendere l'auto (senza mettere in moto il motore) prima di inserire lo spinotto nella presa accendisigari. Ora il mini aspirapolvere è pronto all'uso. Per metterlo in funzione, agire sul tasto di accensione andando a posizionarlo su ON – acceso (1). Per spegnerlo, posizionare l'interruttore su OFF – spento.

Quando si utilizza il mini aspirapolvere in aree poco raggiungibili (ad esempio dietro i sedili), si raccomanda l'utilizzo del beccuccio aspirante.

Il mini aspirapolvere non necessita di sacchetto ed è facile da pulire.

ATTENZIONE: tenere lontano le parti elettriche del prodotto dall'acqua o altri liquidi per evitare scosse elettriche o danneggiamenti al meccanismo. Non immergere in acqua o altri liquidi.

MANUTENZIONE E PULIZIA

ATTENZIONE: Prima di effettuare qualsiasi tipo di operazione di regolazione, manutenzione e pulitura, spegnere l'apparecchio e togliere la spina dalla presa accendisigari.

Prima di ogni utilizzo, verificare che non ci siano componenti rotti e/o altre condizioni che possano compromettere il buon funzionamento del prodotto. Eventuali guasti vanno riparati prima dell'uso da personale qualificato. La scarsa manutenzione causa molti incidenti.

Pulire il mini aspirapolvere con un panno leggermente inumidito. Non usare alcun additivo abrasivo (petrolio, acqueragia, ecc.) poiché si potrebbero danneggiare le parti in plastica. Prestare attenzione affinché non penetri umidità all'interno del prodotto. Dopo la pulizia, strofinare la macchina con un panno asciutto.

NON IMMERGERE MAI IL PRODOTTO IN ACQUA O ALTRI LIQUIDI! Rischio di scosse elettriche!

Per pulire lo scomparto, aprire lo sportello con l'apposito tasto (3) e gettare il contenuto nel cestino. Con un panno leggermente inumidito, rimuovere i residui di polvere dal comparto, poi asciugare accuratamente con un panno asciutto.

Il filtro è lavabile in acqua. Rimuovere il filtro dal prodotto, lavarlo con acqua e lasciarlo asciugare all'aria. Una volta asciutto, riposizionare il filtro.



RISOLUZIONE DI EVENTUALI MALFUNZIONAMENTI

Problema	Causa	Soluzione
Il mini aspirapolvere non funziona	<ul style="list-style-type: none">- Lo spinotto non è inserito correttamente nella presa accendisigari.- L'auto non è accesa.- Il cavo è avvolto su sé stesso.	<ul style="list-style-type: none">- Inserire bene lo spinotto. Ruotarlo avanti e indietro in modo che faccia maggior contatto.- Accendere l'auto.- Svolgere completamente il cavo.
Il mini aspirapolvere ha un'azione aspirante inferiore al normale.	<ul style="list-style-type: none">- Il filtro potrebbe essere sporco.- Il comparto della raccolta polvere è pieno.- Il beccuccio aspirante è intasato.	<ul style="list-style-type: none">- Pulire il filtro con acqua corrente e lasciarlo asciugare all'aria.- Svuotare il comparto.- Pulire il beccuccio dai residui di polvere.

SMALTIMENTO

Gli apparecchi elettrici e/o elettronici da smaltire non possono essere trattati come i normali rifiuti domestici. Provvedere al riciclo negli impianti adeguati. Consultare l'ente locale o il rivenditore per suggerimenti su raccolta e smaltimento.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto. Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici - elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

NOTA: Rivolgersi a personale qualificato in caso di sostituzione del cavo di alimentazione in quanto potrebbe essere necessario l'uso di un attrezzo speciale.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

Questa apparecchiatura è conforme alle vigenti Direttive Comunitarie e relative modifiche.

GARANZIA

Questo apparecchio è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. La presente garanzia copre i difetti di materiali o produzione. Non si estende a parti del prodotto soggette a normale usura e che possono essere identificate come parti soggette a usura, né a danni su parti staccabili, come caricabatterie, batterie o simili. L'impegno di garanzia decade automaticamente laddove vengano riscontrate rotture accidentali dovute a trasporto o cadute, a incuria oppure a manomissioni e modifiche, per uso improprio o non conforme alle specifiche istruzioni, errato collegamento alla rete di alimentazione, riparazioni effettuate da personale non qualificato. Si raccomanda, quindi, in caso di necessità, di rivolgersi direttamente ed esclusivamente al vostro rivenditore.

L'apparecchio viene riparato o sostituito in garanzia solo in caso di malfunzionamento causato da difetti di materiale e/o manodopera. La garanzia è valida solo previa presentazione della ricevuta di acquisto del prodotto da riparare riportante la data di acquisto.

Per informazioni sul prodotto, contattare: assistenza.clienti@primatronic.com

Sito internet: www.primatronic.com