

Decorazione natalizia
Luci LED di Natale

Alimentazione a batterie

CH-BT-96LED-W, M, RBLPH 3x1.5V AA (non incluse) 1W
CH-BT-180LED-W, M, RBLPH 3x1.5V AA (non incluse) 1W
USO ESTERNO ED INTERNO

Principali istruzioni per un uso in sicurezza LEGGERE E CONSERVARE PER CONSULTAZIONI FUTURE

ATTENZIONE: QUESTO PRODOTTO, LE SUE PARTI ED I SUOI IMBALLAGGI NON SONO UN GIOCATTOLO. TENERE L'APPARECCHIO LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

- Tenere il materiale dell'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo, ecc..) lontano dalla portata dei bambini, in quanto possibile fonte di pericolo.
- Tenere le piccole parti lontano dai bambini o da inabili
- L'apparecchio non deve essere utilizzato da bambini, inabili e in generale da persone con facoltà mentali o sensoriali ridotte o che non siano sufficientemente informate dei rischi derivanti da un utilizzo scorretto.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Esercitare un'attenta supervisione quando l'apparecchio è utilizzato in presenza di bambini o inabili.

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

Quando si usano apparecchi elettrici, è necessario adottare alcune fondamentali precauzioni di sicurezza. Leggere attentamente le istruzioni riportate qui di seguito per un uso sicuro:

Prima di accendere il prodotto assicurarsi che l'apparecchio sia integro in tutte le sue parti.

Prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi di aver correttamente inserito le batterie nell'apposito vano batterie.

Utilizzare unicamente le parti fornite insieme all'apparecchio. Un uso con accessori diversi può esporre l'utente a pericolo.

Non tentare di inserire oggetti metallici, coltelli, forchette o oggetti simili all'interno del prodotto, potrebbe danneggiarsi.

Non tentare di aprire l'apparecchio. Al suo interno non esistono parti riutilizzabili dall'utente.

Utilizzare l'apparecchio solo per gli scopi previsti dalle istruzioni.

Non adatto per l'illuminazione di ambienti domestici. Solo per scopo decorativo.

Non utilizzare per usi professionali o semi professionali. Solo per uso domestico.

Adatto all'uso esterno e/o interno.

Queste luci utilizzano un sistema di protezione IP44.

Non far venire a contatto l'apparecchio o il cavo con superfici surriscaldate o surriscaldabili.


Non accendere l'apparecchio quando è nel suo imballaggio.

Quando il prodotto è in funzione, non spostarlo.

Le luci non sono sostituibili. Non provare a sostituire o ad inserire delle lampadine nuove o diverse da quelle fornite nell'apparecchio.

L'assemblaggio deve essere effettuato solo ed unicamente da persone adulte e responsabili e conformemente a quanto descritto in questo manuale.

INSERIMENTO BATTERIE (non incluse)

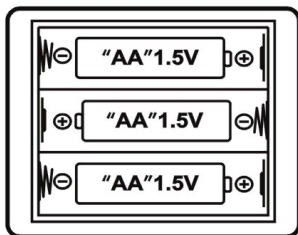

- 1) Aprire il vano batterie.
- 2) Al primo utilizzo, rimuovere la linguetta protettiva se presente; altrimenti inserire le batterie assicurandosi di rispettare la corretta polarità.
- 3) Chiudere il vano batterie prima di cominciare a utilizzare il prodotto.

ATTENZIONE: Il prodotto non funziona se una o più batterie sono state inserite senza rispettare la corretta polarità. Non usare l'apparecchio in caso di batterie scariche.

Batterie: 3 X 1.5V AA non incluse

Utilizzare batterie della tipologia indicata o equivalente.

Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.

Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal prodotto prima di essere ricaricate.

Diversi tipi di batterie nuove ed usate non devono essere mischiate.

Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità.

Le batterie scariche devono essere rimosse dal prodotto.

I morsetti di alimentazione non devono essere circuitati.

Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.

Rimuovere immediatamente le batterie vecchie o quasi esaurite e riciclarle o smaltirle in base alle norme locali.

Non lasciare all'interno del corpo del prodotto la batteria per lungo tempo, se è previsto un lungo periodo di inutilizzo.

In tal caso la batteria potrebbe ossidarsi.

In caso di ossidazione non toccare il liquido fuoriuscito dalla batteria! Il liquido è infatti tossico e dannoso.

Rimuovere la batteria con un panno proteggendo le mani.

Non aprire, forare o danneggiare la batteria.

Non collocare la batteria vicino a fonti di calore.

Non gettare le batterie nel fuoco.

Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali.

EFFETTI LUMINOSI:

Selettore giochi di luce:

Premere il tasto posto sull'alimentatore o sull'unità di controllo per passare all'effetto successivo:

1. MIX EFFETTI
2. ONDA
3. ALTERNATO
4. DISSOLVENZA ALTERNATA
5. FLASH
6. DISSOLVENZA
7. LAMPEGGIO VELOCE
8. LUCE FISSA
9. SPENTO

FUNZIONE TIMER+MEMORY

Questa funzione permette l'accensione della catena luminosa alla stessa ora di ogni giorno con l'ultimo gioco di luci impostato.

La funzione è automatica e si attiva all'accensione.

E' sufficiente installare le batterie (vedi sezione su questo manuale), accendere l'apparecchio impostando il gioco di luci desiderato. Da questo momento in poi la catena si attiverà e si spegnerà automaticamente seguendo lo schema 6 ore ON (accensione), 18 ore OFF (spegnimento)

INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

"Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

Conservare le presenti istruzioni in quanto contengono importanti informazioni.

GARANZIA

Questo apparecchio è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto.

L'impegno di garanzia decade automaticamente laddove vengano riscontrate rotture accidentali dovute a trasporto o cadute, oppure a manomissioni e modifiche; per uso improprio o non conforme alle specifiche istruzioni, errato inserimento nella rete di alimentazione, riparazioni effettuate da personale non autorizzato. Si raccomanda, quindi, in caso di necessità, di rivolgersi direttamente ed esclusivamente al vostro rivenditore.

L'apparecchio viene riparato o sostituito in garanzia solo in caso di malfunzionamento causato da difetti di materiale e/o manodopera.

La garanzia è valida solo previa presentazione della ricevuta di acquisto del prodotto da riparare riportante la data di acquisto.

Importato da Primatronic S.p.A via Leonardo da Vinci, 281 20090 Trezzano s/N (MI) – Italia –

Fabbricato in Cina

Lotto N: 01/2022

assistenza.clienti@primatronic.com

IP44

CE

