


VENTILATORE DA TERRA

Mod. 45HD

220-240V~ 50Hz 100W

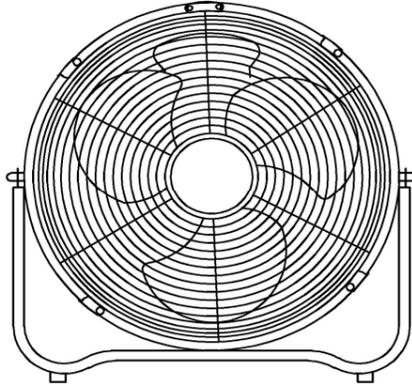

Solo per uso domestico. Fabbricato in Cina



MANUALE DI ISTRUZIONI

Leggere e conservare queste istruzioni in caso di future consultazioni.

REGOLE PER UN USO IN SICUREZZA:

Come in presenza di ogni apparecchio alimentato a corrente elettrica, anche in presenza di questo ventilatore è assolutamente necessario adottare alcune fondamentali precauzioni di sicurezza.

Leggere attentamente tutto il manuale per imparare a conoscere le caratteristiche del prodotto e i suoi comandi, anche se si conosce già il funzionamento di questo genere di apparecchi.

Le istruzioni relative agli apparecchi forniscono avvertenze relative ai potenziali rischi in caso di uso improprio.

Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato incustodito e prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.

AVVERTENZE

- L'utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da utilizzo scorretto.
- Questo prodotto può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con scarsa esperienza e conoscenza solo se sono sotto la supervisione di un adulto e sono state istruite da un adulto circa l'uso in sicurezza del prodotto e a patto che comprendano i rischi in cui si incorrerebbe da un uso improprio dello stesso. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Tenere il prodotto e il cavo di alimentazione lontani dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni. La pulizia e la manutenzione del prodotto non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni ma sempre sotto la supervisione di un adulto.
- Tenere lontano da animali domestici.
- Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito.
- Prima di connettere la spina alla presa, controllare che l'apparecchio sia spento e che la tensione locale sia uguale a quella indicata su questo manuale e sulla targa dati del prodotto. Assicurarsi di avere

le mani perfettamente asciutte quando si collega o scollega la spina. Non utilizzare l'apparecchio a piedi nudi.

- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito durante il funzionamento e in generale ogni qualvolta la spina è collegata alla presa di corrente. Il pericolo di scosse elettriche sussiste anche quando l'apparecchio è spento ma la spina è collegata alla presa di corrente.
- Dopo aver utilizzato l'apparecchio, spegnerlo attraverso gli appositi tasti ed estrarre la spina dalla presa di corrente. Tenere la spina disconnessa anche in caso di inutilizzo per un breve periodo di tempo.
- Stendere completamente il cavo prima dell'utilizzo. Non lasciare il cavo arrotolato per evitare un eccessivo surriscaldamento.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o da un servizio di assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
- Scollegare la spina dalla presa prima di intraprendere le operazioni di pulizia (come spiegato nell'apposito paragrafo Pulizia e Manutenzione).
- Posizionare l'apparecchio su un piano stabile e asciutto e lontano da lavandini e contenitori di liquidi (vasche, docce, piscine) in cui possa accidentalmente cadere. Non utilizzare in bagno.
- Nel caso l'apparecchio dovesse cadere in acqua o in altri liquidi, scollegare immediatamente l'interruttore generale dell'impianto elettrico, quindi scollegare la spina dalla presa di corrente con le mani perfettamente asciutte. Non tentare di recuperare l'apparecchio caduto in acqua. Non riutilizzare l'apparecchio caduto in acqua. Non immergere il cavo o la spina.
- Non posizionare l'apparecchio su superfici che possano surriscaldarsi. Non posizionare l'apparecchio vicino a fonti di calore.
- Consentire un'adeguata circolazione dell'aria intorno all'apparecchio.
- Non mettere l'apparecchio a contatto con materiale infiammabile, come ad esempio tende, tappezzeria. Non posizionare alcun oggetto sopra l'apparecchio.

- Non utilizzare l'apparecchio all'aria aperta. Questo apparecchio è inteso solo per uso domestico. Non usare all'aperto o per scopo commerciale. Non usare per scopi diversi da quelli per cui il prodotto è stato inteso.
- Non tentare di aprire la cassa dell'apparecchio; al suo interno non esistono parti utilizzabili dall'utente. E' assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.
- Non coprire il ventilatore anche se spento ma collegato alla presa di corrente. Pericolo di surriscaldamento o incendio.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia d'intralcio. Fare in modo che non venga calpestato o schiacciato da mobili o oggetti pesanti.
- Non tirare mai il cavo elettrico per staccare l'apparecchio dalla presa di corrente, bensì afferrare saldamente la spina avendo cura di avere le mani perfettamente asciutte.
- Non usare l'apparecchio quando è stato fatto cadere, o con cavo o spina danneggiati o malfunzionanti. Non cercare di riparare o intervenire da soli sull'apparecchio. Errati interventi o manomissioni rendono vana la garanzia ed espongono la persona a pericolo. In caso di parti danneggiate o sospetto malfunzionamento, interrompere immediatamente l'utilizzo e consultare personale qualificato.
- Evitare l'utilizzo di una prolunga. Nel caso che quest'ultima risulti assolutamente indispensabile, rivolgersi a personale qualificato per le opportune verifiche.
- Non mettere oggetti pesanti sul cavo o fonti di calore vicini ad esso. Il cavo potrebbe danneggiarsi.
- Non usare nebulizzatori spray (per es. insetticidi, spray per capelli ecc), potrebbe creare danni all'involucro.
- Non spruzzare acqua o altre sostanze sul ventilatore.
- Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o un servizio di assistenza.
- Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatore esterno, sistema di comando a distanza separato, timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente.

- Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
- Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio.
- Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.
- Non inserire oggetti o le dita nella griglia dell'apparecchio. Non toccare le parti in movimento.
- Non utilizzare senza che tutte le parti risultano perfettamente assemblate.
- Siccome l'apparecchio è previsto per posizionamento a terra e quindi potenzialmente accessibile a bambini o animali domestici, esercitare attenta supervisione.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Prima di iniziare qualsiasi operazione di pulizia, spegnere l'apparecchio e scollegare la spina dalla presa.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o in nessun altro tipo di liquidi.
- Non bagnare il cavo e la spina.
- Pulire la superficie esterna del prodotto con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare detergenti corrosivi e abrasivi. La superficie in metallo potrebbe danneggiarsi in presenza di sostanze aggressive o spugne abrasive.
- Per rimuovere eventuali residui di polvere dalla superficie esterna o dalla griglia, usare una spazzolina morbida o un aspirapolvere. Non infilare nessun utensile nelle fessure.
- Riporre l'apparecchio in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla portata dei bambini. Possibilmente conservarlo dentro all'imballo originale.

IN OCCASIONE DEL PRIMO UTILIZZO


Estrarre delicatamente l'apparecchio dalla scatola e verificare che risulti integro in tutte le sue parti.

Tenere i materiali dell'imballaggio (polistirolo, sacchetti in plastica, ecc...) lontano dalla portata dei bambini, in quanto possibile fonte di pericolo.

Prestare estrema attenzione che l'apparecchio non subisca urti.

LISTA DELLE PARTI

Prima di procedere con l'utilizzo, consultare l'illustrazione riportata qui di seguito, dove vengono mostrate le parti che compongono l'apparecchio:

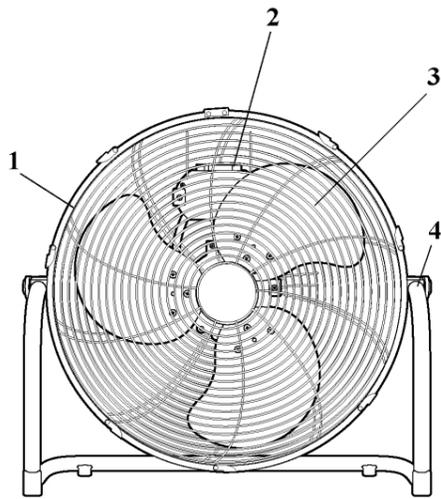

1. Ghiera esterna con clip di chiusura
2. Pulsantiera posteriore con tasti di accensione / spegnimento e selezione velocità
3. Pale in alluminio
4. Manopole di fissaggio base e corpo principale.

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

L'apparecchio arriva già completamente assemblato. Posizionare il ventilatore su un pavimento stabile, non scivoloso e dove non sia di intralcio. Leggere tutte le istruzioni di sicurezza.

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

1. Prima di connettere la spina alla presa, verificare che la tensione locale sia compatibile con quella supportata dall'apparecchio, come da targhetta dati. Verificare che altri apparecchi ad alto voltaggio non siano collegati allo stesso circuito elettrico.
2. Verificare che nessun tasto sul retro del prodotto sia premuto.
3. Selezionare l'altezza della direzione dell'aria, muovendo manualmente la griglia.
4. Collegare la spina a una presa idonea, avendo cura di avere le mani perfettamente asciutte.
5. Premere il tasto contrassegnato dal numero I. L'apparecchio si attiva con velocità moderata.
6. Per aumentare la velocità, premere i tasti II (velocità media) e III (velocità elevata).
7. Per spegnere l'apparecchio, premere il tasto 0.
8. L'apparecchio si spegne.
9. Scollegare la spina dalla presa.

Note:


- Non toccare le parti in movimento!
- In caso le pale dovessero bloccarsi, ricordarsi di spegnere l'apparecchio e scollegare la spina dalla presa prima di aprire la griglia e verificare. Non infilare MAI le dita o nessun utensile dentro la griglia.

NOTA

Gli apparecchi elettrici da smaltire non possono essere trattati come i normali rifiuti domestici. Provvedere al riciclo negli impianti adeguati. Consultare l'ente locale o il rivenditore per suggerimenti su raccolta e smaltimento.

Questa apparecchiatura è conforme alle Direttive Comunitarie 2014/30/EU (Compatibilità Elettromagnetica), 2014/35/EU (Bassa Tensione), RoHS, e relative modifiche.

GARANZIA

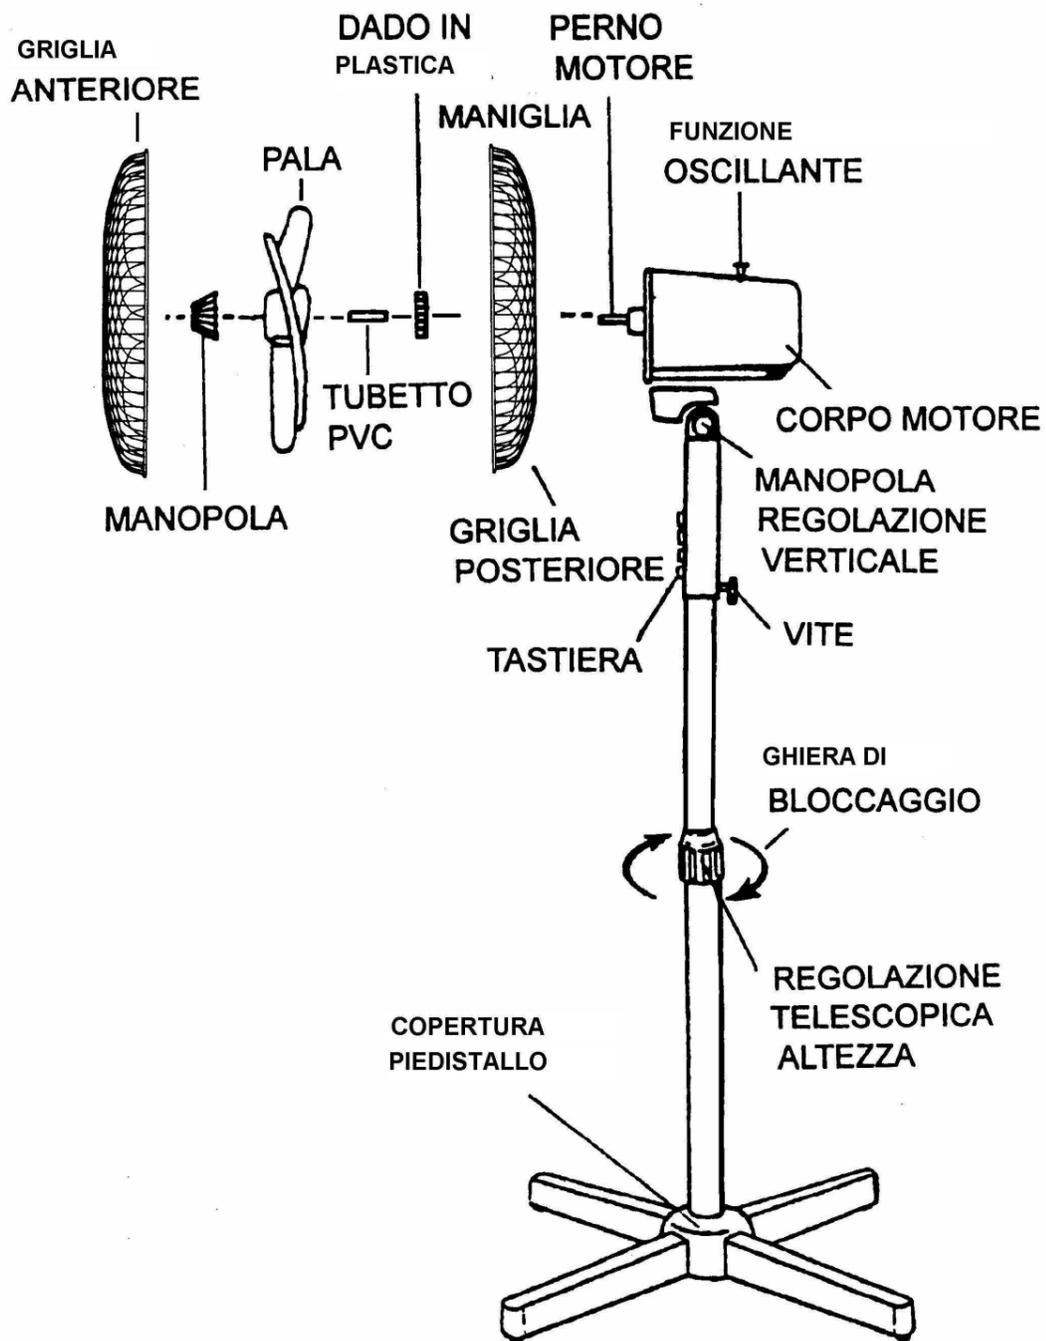

acquisto.
trate
e modifiche;
mento nella
. Si

tituito in
e e/o
ta di

lla fine della
essere
roniche
riatura
o al
e ad evitare
ali di cui è
appropriate
onibili,
l'acquisto.
accolta
acuniaria

SCHEDA INFORMATIVA PER I VENTILATORI

Come da comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione del Regolamento (UE) n. 206/2012 del 6/3/2012, relativo alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori:

Descrizione	Valore	Simbolo	Unità di misura
Portata massima d'aria	98,96	F	m ³ / min
Potenza assorbita	91,94	P	W
Valore di esercizio	1,08	SV	(m ³ / min) / W
Consumo elettrico in modalità "attesa"	0	P _{SB}	W
Livello di potenza sonora	56,3	LWA	dB (A)
Velocità massima dell'aria	3,663	c	m/sec

Norme di misura per il valore di esercizio: IEC 60879: 1986 + (propr. 1992)

Importato da Primatronic S.p.A. – Via L.da Vinci, 281 – 20090 Trezzano s/N (MI) – Italia.

Fabbricato in Cina.

