

210MM

145MM



## SPREMIAGRUMI



**Modello SK8010C**  
220-240V ~ 50/60Hz 25W

LIBRETTO DI ISTRUZIONI

Leggere attentamente le seguenti istruzioni e conservarle per consultazioni future.  
Per informazioni scrivere a: assistenza.clienti@primatronic.com

1

### REGOLE PER UN USO IN SICUREZZA

Come per ogni apparecchio alimentato a corrente elettrica, anche per questo spremiagrumi è necessario adottare alcune fondamentali precauzioni di sicurezza. Leggere attentamente tutto il manuale per imparare a conoscere le caratteristiche del prodotto, anche se si conosce già il funzionamento di questo genere di apparecchi.

Le istruzioni relative agli apparecchi devono fornire avvertenze relative ai potenziali rischi in caso di uso improprio.

Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato incustodito e prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.

Per ridurre il pericolo di scosse elettriche seguire le seguenti istruzioni:

1. L'utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da utilizzo scorretto.
2. Questo prodotto può essere utilizzato da persone di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con scarsa esperienza e conoscenza solo se sono sotto la supervisione di un adulto e sono state istruite da un adulto circa l'uso in sicurezza del prodotto e a patto che comprendano i rischi in cui si incorrerebbe da un uso improprio dello stesso. I bambini non devono giocare con il prodotto. La pulizia e la manutenzione del prodotto non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni ma sempre sotto la supervisione di un adulto. Tenere il prodotto e il cavo di alimentazione lontani dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
3. Tenere sotto stretta sorveglianza i bambini in modo che non vengano a contatto con l'apparecchio.
4. Esercitare un'attenta supervisione nel caso in cui il prodotto sia utilizzato vicino ai bambini. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito.
5. I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come gioco.

2

Primatronic S.p.A., Via L. da Vinci, 281 - 20090 Trezzano s/n (MI) Italia

Fabbricato in Cina



Questa apparecchiatura è conforme alle vigenti Direttive Comunitarie e relative modifiche.

### INFORMAZIONI AGLI UTENTI

Ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

"Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"



Il simbolo del cassetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

Il presente manuale è consultabile sul sito [www.primatronic.com](http://www.primatronic.com)

7

6. Una volta spremuto tutto il frutto, non esercitare più pressione con la mano sul cono. Lo spremiagrumi terminerà il suo funzionamento automaticamente.
7. Una volta terminato l'utilizzo, scollegare la spina dalla presa.
8. Rimuovere il filtro dal bicchiere graduato e afferrare la base motore con una mano e con l'altra mano ruotare in senso antiorario il bicchiere graduato.
9. Afferrare il bicchiere graduato dall'apposita maniglia e versare il succo in un bicchiere.
10. Se si desidera procedere alle operazioni di spremitura in un secondo momento, o se non si desidera versare il succo immediatamente, apporre sul cono il coperchio di protezione.

#### NOTA IMPORTANTE

Non utilizzare lo spremiagrumi consecutivamente per più di 15 secondi. Non utilizzare per più di 10 volte consecutive. Assicurare adeguati cicli di riposo. Questo apparecchio è stato realizzato solo per uso domestico. Un utilizzo continuativo espone l'apparecchio a un esaurimento precoce e al rischio di surriscaldamento.

#### PULIZIA DELL'APPARECCHIO

Prima di intraprendere qualsiasi operazione di pulizia, scollegare la spina dalla presa.

**Attenzione: non immergere mai il corpo motore in acqua o in nessun altro tipo di liquido!**

- Si consiglia di pulire l'apparecchio immediatamente dopo l'uso.
- Lavare a mano il bicchiere graduato, il cono, il filtro e il coperchio con acqua tiepida.
- Evitare detersivi aggressivi o abrasivi che possano danneggiare la superficie in plastica.
- Per lo sporco più ostinato aggiungere alcune gocce di detersivo neutro.
- Pulizia del corpo motore: pulire con un panno morbido e asciutto. Non bagnare!
- Assicurarsi che tutte le parti siano perfettamente asciutte prima di riassemblearle e procedere a un nuovo utilizzo.
- Non bagnare il cavo né la spina.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia perfettamente asciutto prima di riporlo in un luogo fresco e asciutto lontano dalla portata dei bambini.

#### GARANZIA

Questo apparecchio è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. L'impegno di garanzia decade automaticamente laddove vengano riscontrate rotture accidentali dovute a trasporto o cadute, oppure a manomissioni e modifiche; per uso improprio o non conforme alle specifiche istruzioni, errato inserimento nella rete di alimentazione, riparazioni effettuate da personale non autorizzato. Si raccomanda, quindi, in caso di necessità, di rivolgersi direttamente ed esclusivamente al vostro rivenditore. L'apparecchio viene riparato o sostituito in garanzia solo in caso di malfunzionamento causato da difetti di materiale e/o manodopera. La garanzia è valida solo previa presentazione della ricevuta di acquisto del prodotto da riparare riportante la data di acquisto.

6

- Non utilizzare mai l'apparecchio in luoghi dove il cavo, la spina e il prodotto stesso possano venire a contatto con acqua o superfici bagnate. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti esterni, in quanto la pioggia potrebbe creare corti circuiti. Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate e non posizionarlo in prossimità di lavandini, vasche o contenitori di liquidi.
  - Prima di collegare la spina alla presa di corrente, verificare che la tensione locale corrisponda a quella indicata su questo manuale e sulla targhetta dati del prodotto.
  - Posizionare lo spremiagrumi su una superficie piana e stabile. Non far venire a contatto l'apparecchio o il cavo con superfici surriscaldate.
  - Assicurarsi che il cavo non venga calpestato o schiacciato da oggetti pesanti.
  - Non arrotolare il cavo attorno all'apparecchio. Durante l'utilizzo, assicurarsi che il cavo sia ben steso ma non tirato.
  - Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando la spina è inserita nella presa di corrente.
  - Evitare prolunghe.
  - Onde evitare incendi, ferite alle persone o scosse elettriche, non immergere mai il cavo, la spina o il corpo motore in acqua o in altri liquidi.
  - Non utilizzare il prodotto in ambienti esterni o umidi
- più di 15 secondi consecutivi: se lo si utilizza per 15 secondi consecutivi, tenerlo spento per circa 15 secondi prima del secondo utilizzo. Non utilizzarlo più di 10 volte consecutive, dopo di che tenerlo spento per almeno 5 minuti. Un utilizzo diverso porta a un precoce esaurimento del prodotto e a pericolo di surriscaldamento.
- Tenere il materiale dell'imballaggio (polistirolo, sacchetti di plastica, ecc...) lontano dalla portata dei bambini.
  - Scollegare la spina dalla presa di corrente afferrandola saldamente. Mai tirare il cavo per estrarre la spina dalla presa.
  - Toccare la spina solo se si hanno le mani perfettamente asciutte.
  - Scollegare la spina dalla presa quando l'apparecchio non è in uso e prima di pulirlo. Permettere all'apparecchio di raffreddarsi prima di togliere o inserire gli accessori e prima di pulirlo.
  - Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando la spina è inserita nella presa di corrente.
  - Evitare prolunghe.
  - Onde evitare incendi, ferite alle persone o scosse elettriche, non immergere mai il cavo, la spina o il corpo motore in acqua o in altri liquidi.
  - Non utilizzare il prodotto in ambienti esterni o umidi
- IMPORTANTE!**
- PRIMA DI COLLEGARE LA SPINA ALLA PRESA PER LA PRIMA VOLTA, ASSICURARSI CHE IL VOLTAGGIO LOCALE CORRISPONDA A QUELLO INDICATO SUL PRODOTTO E SU QUESTO MANUALE!
  - ASSICURARE CICLI DI RIPOSO AL PRODOTTO. UTILIZZARE PER NON PIU' DI 15 SECONDI CONSECUTIVI.
- Utilizzare il prodotto solo se in perfette condizioni. Nel caso sia stato immerso in acqua, risulti danneggiato e il cavo sia logoro, rivolgersi al proprio rivenditore, a un centro di assistenza tecnica o comunque a personale con qualifica simile per la verifica del pezzo. Non tentare di riparare l'apparecchio da sé. Eventuali manomissioni o errate riparazioni rendono nulla la garanzia.
  - Nel caso l'apparecchio dovesse cadere in acqua o in altri liquidi, scollegare la centralina generale di alimentazione, quindi scollegare immediatamente la spina dalla presa con le mani perfettamente asciutte. Non tentare di recuperare l'apparecchio caduto in acqua.
  - Utilizzare solo gli accessori forniti nella confezione. L'utilizzo di accessori diversi espone la persona a pericolo.
  - Usare l'apparecchio solo per l'uso al quale è stato destinato e nel modo descritto da questo manuale.
  - Solo per uso domestico.
  - Questo apparecchio non è stato realizzato per un utilizzo continuo, come quello di tipo industriale. Per assicurare all'apparecchio performance ottimali, è necessario assicurare costanti intervalli durante l'uso. **Non utilizzare per**

3

più di 15 secondi consecutivi: se lo si utilizza per 15 secondi consecutivi, tenerlo spento per circa 15 secondi prima del secondo utilizzo. Non utilizzarlo più di 10 volte consecutive, dopo di che tenerlo spento per almeno 5 minuti. Un utilizzo diverso porta a un precoce esaurimento del prodotto e a pericolo di surriscaldamento.


- Tenere il materiale dell'imballaggio (polistirolo, sacchetti di plastica, ecc...) lontano dalla portata dei bambini.
- Scollegare la spina dalla presa di corrente afferrandola saldamente. Mai tirare il cavo per estrarre la spina dalla presa.
- Toccare la spina solo se si hanno le mani perfettamente asciutte.
- Scollegare la spina dalla presa quando l'apparecchio non è in uso e prima di pulirlo. Permettere all'apparecchio di raffreddarsi prima di togliere o inserire gli accessori e prima di pulirlo.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando la spina è inserita nella presa di corrente.
- Evitare prolunghe.
- Onde evitare incendi, ferite alle persone o scosse elettriche, non immergere mai il cavo, la spina o il corpo motore in acqua o in altri liquidi.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti esterni o umidi

#### IMPORTANTE!

- PRIMA DI COLLEGARE LA SPINA ALLA PRESA PER LA PRIMA VOLTA, ASSICURARSI CHE IL VOLTAGGIO LOCALE CORRISPONDA A QUELLO INDICATO SUL PRODOTTO E SU QUESTO MANUALE!
- ASSICURARE CICLI DI RIPOSO AL PRODOTTO. UTILIZZARE PER NON PIU' DI 15 SECONDI CONSECUTIVI.

4

#### LISTA DELLE PARTI PRINCIPALI:

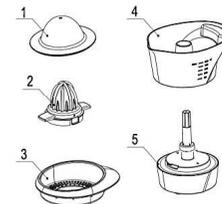

1. Coperchio di protezione
2. Cono
3. Filtro
4. Bicchiere graduato
5. Base motore

#### IN OCCASIONE DEL PRIMO UTILIZZO:

- Estrarre il prodotto dalla scatola e verificare che risulti integro in tutte le sue parti.
- Tenere i materiali dell'imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo) lontano dalla portata dei bambini, in quanto possibile fonte di pericolo.
- In caso il prodotto risulti palesemente incompleto o danneggiato, non utilizzarlo e rivolgersi al proprio rivenditore, presentando la ricevuta di acquisto.
- Verificare che siano inclusi tutti gli accessori come da illustrazione riportata sopra.
- Per rimuovere eventuali residui di polvere, si consiglia di lavare cono, bicchiere graduato e filtro sotto l'acqua corrente, evitando però detersivi aggressivi o spugnette abrasive. Non lavare in lavastoviglie.
- Non bagnare assolutamente la base (che contiene il motore) e il cavo di alimentazione con la spina.
- Prima di assemblare il prodotto, verificare che tutte le parti siano perfettamente asciutte.

#### MODALITA' DI UTILIZZO

1. Prendere il bicchiere graduato e assemblarlo alla base motore facendo attenzione a far combaciare i brani presenti su entrambe le parti e ruotando in senso orario fino a fissarlo in posizione.
2. Appoggiare il filtro sul bicchiere graduato.
3. Appoggiare il cono sul filtro e premere fino al corretto inserimento.
4. Con le mani perfettamente asciutte, collegare la spina a una presa di corrente idonea, dopo aver verificato che il voltaggio locale corrisponda a quello riportato sull'etichetta dati del prodotto.
5. Tagliare a metà il frutto da spremere (arance, limoni, etc). Posizionare il frutto sul cono e premere con forza sufficiente ad azionare il motore.

**Attenzione: non esercitare troppa pressione sul cono, se il motore diventa troppo rumoroso o la sua velocità diminuisce consistentemente, ciò significa che è stata esercitata troppa pressione sul cono**

5