



FRULLATORE AD IMMERSIONE



Modello SK8310C

220-240V~ 50/60Hz 180-200W

LIBRETTO DI ISTRUZIONI

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per consultazioni future.

REGOLE PER UN USO IN SICUREZZA

Come in presenza di ogni apparecchio alimentato a corrente elettrica, anche in presenza di questo apparecchio è necessario adottare alcune fondamentali precauzioni di sicurezza. Leggere attentamente tutto il manuale per imparare a conoscere le caratteristiche del prodotto e i suoi comandi (anche se si conosce già il funzionamento di questo genere di apparecchi).

AVVERTENZE

Prima di utilizzare l'apparecchio, assicurarsi di aver letto tutte le istruzioni riportate su questo manuale.

- L'utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da utilizzo scorretto.
- Questo prodotto può essere utilizzato da persone di età superiore ai 14 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con scarsa esperienza e conoscenza solo se sono sotto la supervisione di un adulto e sono state istruite da un adulto circa l'uso in sicurezza del prodotto e a patto che comprendano i rischi in cui si incorrerebbe da un uso improprio dello stesso. I bambini non devono giocare con il prodotto. La pulizia e la

ATTENZIONE

Gli apparecchi elettrici da smaltire non possono essere trattati come i normali rifiuti domestici. Provvedere al riciclo negli impianti adeguati. Consultare l'ente locale o il rivenditore per suggerimenti su raccolta e smaltimento.

Questa apparecchiatura è conforme alle vigenti Direttive Comunitarie EMC (Compatibilità Elettromagnetica), LVD (Bassa Tensione) e ROHS e relative modifiche.

NOTA: Gli apparecchi elettrici e/o elettronici da smaltire non possono essere trattati come i normali rifiuti domestici. Provvedere al riciclo negli impianti adeguati. Consultare l'ente locale o il rivenditore per suggerimenti su raccolta e smaltimento.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

manutenzione del prodotto non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 14 anni ma sempre sotto la supervisione di un adulto. Tenere il prodotto e il cavo di alimentazione lontani dalla portata dei bambini di età inferiore ai 14 anni.

- Tenere lontano da animali domestici.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito durante il funzionamento e in generale ogni qualvolta la spina è collegata alla presa di corrente. Il pericolo di scosse elettriche sussiste anche quando l'apparecchio è spento ma la spina è collegata alla presa di corrente.
- Prima di connettere la spina alla presa per la prima volta, controllare che la tensione locale sia uguale a quella riportata sull'etichetta dati del prodotto.
- Prima di collegare la spina alla presa, accertarsi che l'apparecchio sia spento.
- Assicurarsi di avere le mani perfettamente asciutte quando si collega o scollega la spina. Non utilizzare l'apparecchio a piedi nudi.
- Dopo aver utilizzato l'apparecchio, spegnerlo ed estrarre la spina dalla presa di corrente. Tenere la spina disconnessa anche in caso di inutilizzo per un breve periodo di tempo.

- Scollegare la spina dalla presa e fare raffreddare l'apparecchio completamente prima di intraprendere le operazioni di pulizia. Le operazioni di pulizia devono essere effettuate come spiegato nell'apposito paragrafo.
- Non immergere il corpo motore del prodotto in acqua o altri liquidi.
- Posizionare l'apparecchio lontano da lavandini e contenitori di liquidi in cui possa accidentalmente cadere.
- Nel caso l'apparecchio dovesse cadere in acqua o in altri liquidi, scollegare immediatamente l'interruttore generale dell'impianto elettrico, quindi scollegare la spina dalla presa di corrente con le mani perfettamente asciutte. Non tentare di recuperare l'apparecchio caduto in acqua. Non riutilizzare l'apparecchio caduto in acqua.
- Posizionare l'apparecchio su un piano stabile e asciutto.
- Questo apparecchio è inteso solo per uso domestico. Non usare all'aperto.
- Non posizionare l'apparecchio vicino a fornelli a gas o elettrici o su superfici che possono surriscaldarsi.
- Non mettere l'apparecchio a contatto con materiale infiammabile.

1. Non immergere mai il corpo motore in acqua o in nessun altro tipo di liquido.
2. Scollegare la spina dalla presa prima di intraprendere la pulizia.
3. Pulire la superficie del corpo motore con un panno morbido e asciutto.
4. È possibile lavare il gambo removibile con le lame sotto l'acqua corrente dopo avere scollegato il gambo dal corpo motore.
5. Non utilizzare spugne abrasive.
6. Non lavare in lavastoviglie.
7. Pulire le lame con acqua prestando attenzione a non avvicinare le dita alle lame. Le lame sono molto taglienti.
8. Assicurarsi che il corpo motore non si bagni.
9. Rimuovere residui di cibo dal cavo servendosi di un panno morbido e asciutto.
10. Assicurarsi che il prodotto sia completamente asciutto prima di ricollegarlo alla presa di corrente e riutilizzarlo o prima di riparlo.
11. Mantenere il prodotto in un luogo asciutto e fresco, lontano dalla portata dei bambini.
12. Qualsiasi altra manutenzione deve essere eseguita da un centro di assistenza qualificato.

Attenzione: Mai immergere l'unità motore o il cavo elettrico nell'acqua per pulirlo.

GARANZIA

Questo apparecchio è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. L'impegno di garanzia decade automaticamente laddove vengano riscontrate rotture accidentali dovute a trasporto o cadute, oppure a manomissioni e modifiche; per uso improprio o non conforme alle specifiche istruzioni, errato inserimento nella rete di alimentazione, riparazioni effettuate da personale non autorizzato. Si raccomanda, quindi, in caso di necessità, di rivolgersi direttamente ed esclusivamente al vostro rivenditore.

L'apparecchio viene riparato o sostituito in garanzia solo in caso di malfunzionamento causato da difetti di materiale e/o manodopera.

La garanzia è valida solo previa presentazione della ricevuta di acquisto del prodotto da riparare riportante la data di acquisto.

Primatronic S.p.A., via L- Da Vinci 281, 20090 Trezzano S/N (MI) , Italia.

FABBRICATO IN CINA



aggiungere sostanze liquide (latte, acqua o altro a seconda del tipo di ricetta) per evitare che il composto diventi troppo denso.

1. Prima di connettere la spina alla presa, assicurarsi che il voltaggio locale corrisponda a quello indicato sull'etichetta di specifica.
2. Collegare la spina alla presa, avendo cura di avere le mani perfettamente asciutte. Ora l'apparecchio è pronto all'uso
3. Posizionare il prodotto con le lame all'interno del composto da lavorare, tenendo il frullatore in posizione verticale. Le lame devono essere completamente immerse prima di iniziare l'utilizzo. Prestare attenzione che il corpo motore non si bagni.
4. Non inclinare il frullatore a immersione durante l'uso per evitare schizzi.
5. Premere il tasto velocità (1) per iniziare la lavorazione.
6. Non estrarre mai il gambo del prodotto dal composto che si sta miscelando/tritando durante la lavorazione.
7. Non capovolgere mai il prodotto quando acceso.

Dopo 30 secondi di uso continuo è necessario lasciar riposare l'apparecchio per 1 minuto o fino a quando si è raffreddato.

Prestare estrema attenzione durante l'utilizzo dell'apparecchio. Non avvicinare le mani alla lama in movimento.

La lama è tagliente! Usare questo prodotto con cautela!

8. Per interrompere la lavorazione rilasciare il tasto di velocità.
9. Attendere che la lama di sia completamente fermata. Sollevare ed estrarre il gambo del frullatore ad immersione dal composto solo quando le lame hanno cessato di muoversi.
10. Scollegare la spina dalla presa elettrica subito dopo l'uso.
11. Provvedere alla pulizia del gambo del frullatore e della lama – vedi paragrafo Pulizia – facendo attenzione a non toccare le lame con le mani.

Note:

- Non inserire quantità eccessive di ingredienti all'interno dei contenitori/pentole dove si vuole utilizzare il frullatore ad immersione, per evitare schizzi o fuoriuscite soprattutto in presenza di cibi caldi.
- Dopo l'utilizzo si raccomanda vivamente di pulire il prodotto immediatamente per evitare che residui di cibo si solidifichino che potrebbero creare difficoltà per la pulizia stessa.

MANUTENZIONE E PULIZIA

NOTA: Dopo l'utilizzo si raccomanda vivamente di pulire il prodotto immediatamente per evitare che residui di cibo vi si solidifichino.

I residui di cibo se non rimossi possono solidificarsi e creare difficoltà per la pulizia del prodotto oltre a causare l'insorgere di batteri.

- Non coprire mai l'apparecchio anche se l'apparecchio è spento ma la spina è collegata alla presa di corrente. Pericolo di surriscaldamento e incendio.
- Stendere completamente il cavo prima dell'utilizzo. Non lasciare il cavo arrotolato per evitare un eccessivo surriscaldamento. Non tirare eccessivamente il cavo.
- Non tirare mai il cavo elettrico per scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente, bensì afferrare saldamente la spina avendo cura di avere le mani perfettamente asciutte.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non penda dal bordo del tavolo e che non sia d'intralcio. Fare in modo che non venga calpestato o schiacciato da mobili o oggetti pesanti.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, non immergere il cavo di alimentazione, la spina o il corpo motore in acqua o altri liquidi.
- Non utilizzare l'apparecchio nel caso in cui il cavo si presenti danneggiato, o se si dovesse verificare un malfunzionamento. Se l'apparecchio non risulta integro in tutte le sue parti, interrompere immediatamente l'utilizzo e non intervenire da sé ma rivolgersi al rivenditore, oppure ad un centro di assistenza tecnica o comunque a


personale qualificato per le opportune verifiche. Errati interventi o manomissioni rendono vana la garanzia ed espongono la persona a pericolo.

- Non tentare di aprire la cassa dell'apparecchio; al suo interno non esistono parti utilizzabili dall'utente.
- Evitare l'utilizzo di una prolunga. Nel caso che quest'ultima risulti assolutamente indispensabile, rivolgersi a personale qualificato per le opportune verifiche.
- Non pulire con spugnette metalliche abrasive. I microframmenti che se ne potrebbero generare rischierebbero di toccare parti elettriche e generare scosse elettriche.
- Non lasciare l'apparecchio acceso privo di sorveglianza.
- L'apparecchio non deve essere comandato da timer esterni o da sistemi di attivazione dotati di telecomando.
- **NOTA:** Dopo 30 secondi di utilizzo continuo, lasciare riposare per 1 minuto (o fino a quando si è raffreddato) per 5 cicli max. La non osservanza di tale avvertenza espone al rischio di surriscaldamento e può accorciare il ciclo di vita del prodotto.
- Prestare estrema attenzione a non avvicinare troppo le mani alle lame durante l'utilizzo, o mentre si assembla o rimuove il gambo, oppure durante le operazioni di pulizia.
- Scollegare sempre la spina dalla presa se si deve lasciare l'apparecchio incustodito, oppure prima di assemblare o

rimuovere il gambo, oppure prima di iniziare le operazioni di pulizia.

- Non avvicinare le mani alle parti in movimento.

LISTA PARTI

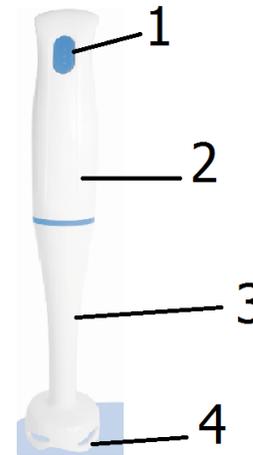

1. Interruttore accensione/spegnimento
2. Corpo motore
3. Gambo removibile
4. Lame in acciaio

ATTENZIONE!

Le lame del frullatore ad immersione sono estremamente affilate. Prestare attenzione a non avvicinare le mani alle lame. Prestare estrema attenzione alle lame in movimento.

PRIMO UTILIZZO

- Estrarre delicatamente l'apparecchio dalla scatola.
- Tenere il materiale dell'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo, ecc..) lontano dalla portata dei bambini, in quanto possibile fonte di pericolo (soffocamento).
- Verificare che la tensione locale corrisponda a quella citata su questo manuale e sulla targhetta dati del prodotto.
- Pulire l'apparecchio come descritto nel paragrafo sulla Pulizia.

MODALITA' DI UTILIZZO

L'utilizzo come frullatore a immersione è consigliato per la preparazione di zuppe, creme, vellutate e maionese. In caso di puree, maionese ecc., è consigliabile