




## MINI TRITATUTTO

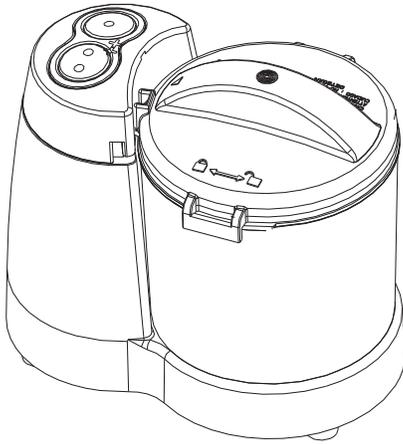

**Modello SK1101C**

220-240V ~ 50/60Hz 120W

## LIBRETTO DI ISTRUZIONI

**Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per consultazioni future.**

## **REGOLE PER UN USO IN SICUREZZA**

Come in presenza di ogni apparecchio alimentato a corrente elettrica, anche in presenza di questo apparecchio è necessario adottare alcune fondamentali precauzioni di sicurezza. Leggere attentamente tutto il manuale per imparare a conoscere le caratteristiche del prodotto e i suoi comandi (anche se si conosce già il funzionamento di questo genere di apparecchi).

## **AVVERTENZE**

Prima di utilizzare l'apparecchio, assicurarsi di aver letto tutte le istruzioni riportate su questo manuale.

- L'utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da utilizzo scorretto.
- Questo prodotto può essere utilizzato da persone di età superiore ai 14 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con scarsa esperienza e conoscenza solo se sono sotto la supervisione di un adulto e sono state istruite da un adulto circa l'uso in sicurezza del prodotto e a patto che comprendano i rischi in cui si incorrerebbe da un uso improprio dello stesso. I bambini non devono giocare con il prodotto. La pulizia e la manutenzione del prodotto non devono essere effettuate

da bambini a meno che non abbiano più di 14 anni ma sempre sotto la supervisione di un adulto. Tenere il prodotto e il cavo di alimentazione lontani dalla portata dei bambini di età inferiore ai 14 anni.

- Tenere lontano da animali domestici.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito durante il funzionamento e in generale ogni qualvolta la spina è collegata alla presa di corrente. Il pericolo di scosse elettriche sussiste anche quando l'apparecchio è spento ma la spina è collegata alla presa di corrente.
- Prima di connettere la spina alla presa per la prima volta, controllare che la tensione locale sia uguale a quella riportata sull'etichetta dati del prodotto.
- Prima di collegare la spina alla presa, accertarsi che l'apparecchio sia spento.
- Assicurarsi di avere le mani perfettamente asciutte quando si collega o scollega la spina. Non utilizzare l'apparecchio a piedi nudi.
- Dopo aver utilizzato l'apparecchio, spegnerlo ed estrarre la spina dalla presa di corrente. Tenere la spina disconnessa anche in caso di inutilizzo per un breve periodo di tempo.


- Scollegare la spina dalla presa e fare raffreddare l'apparecchio completamente prima di intraprendere le operazioni di pulizia. Le operazioni di pulizia devono essere effettuate come spiegato nell'apposito paragrafo.
- Non immergere il corpo motore del prodotto in acqua o altri liquidi.
- Posizionare l'apparecchio lontano da lavandini e contenitori di liquidi in cui possa accidentalmente cadere.
- Nel caso l'apparecchio dovesse cadere in acqua o in altri liquidi, scollegare immediatamente l'interruttore generale dell'impianto elettrico, quindi scollegare la spina dalla presa di corrente con le mani perfettamente asciutte. Non tentare di recuperare l'apparecchio caduto in acqua. Non riutilizzare l'apparecchio caduto in acqua.
- Posizionare l'apparecchio su un piano stabile e asciutto.
- Questo apparecchio è inteso solo per uso domestico. Non usare all'aperto.
- Non posizionare l'apparecchio vicino a fornelli a gas o elettrici o su superfici che possono surriscaldarsi.
- Non mettere l'apparecchio a contatto con materiale infiammabile.

- Non coprire mai l'apparecchio anche se l'apparecchio è spento ma la spina è collegata alla presa di corrente. Pericolo di surriscaldamento e incendio.
- Stendere completamente il cavo prima dell'utilizzo. Non lasciare il cavo arrotolato per evitare un eccessivo surriscaldamento. Non tirare eccessivamente il cavo.
- Non tirare mai il cavo elettrico per scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente, bensì afferrare saldamente la spina avendo cura di avere le mani perfettamente asciutte.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non penda dal bordo del tavolo e che non sia d'intralcio. Fare in modo che non venga calpestato o schiacciato da mobili o oggetti pesanti.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, non immergere il cavo di alimentazione, la spina o l'apparecchio stesso in acqua o altri liquidi.
- Non utilizzare l'apparecchio nel caso in cui il cavo si presenti danneggiato, o se si dovesse verificare un malfunzionamento. Se l'apparecchio non risulta integro in tutte le sue parti, interrompere immediatamente l'utilizzo e non intervenire da sé ma rivolgersi al rivenditore, oppure ad un centro di assistenza tecnica o comunque a

personale qualificato per le opportune verifiche. Errati interventi o manomissioni rendono vana la garanzia ed espongono la persona a pericolo.

- Non tentare di aprire la cassa dell'apparecchio; al suo interno non esistono parti utilizzabili dall'utente.
- Evitare l'utilizzo di una prolunga. Nel caso che quest'ultima risulti assolutamente indispensabile, rivolgersi a personale qualificato per le opportune verifiche.
- Non pulire con spugnette metalliche abrasive. I microframmenti che se ne potrebbero generare rischierebbero di toccare parti elettriche e generare scosse elettriche.
- Non lasciare l'apparecchio acceso privo di sorveglianza.
- L'apparecchio non deve essere comandato da timer esterni o da sistemi di attivazione dotati di telecomando.
- **Dopo 15 secondi di uso continuo è necessario lasciar riposare l'apparecchio per 2 minuti per un Massimo di 3 cicli. La non osservanza di tale avvertenza espone al rischio di surriscaldamento e può accorciare il ciclo di vita del prodotto.**
- **Per un uso ottimale si consiglia di non superare i 15 secondi di utilizzo continuo.**

## LISTA PARTI

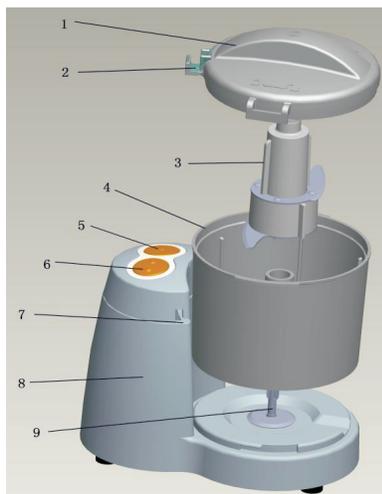

1. Coperchio
2. Gancio di chiusura coperchio
3. Gruppo lame (supporto in plastica con lame in acciaio)
4. Contenitore Tritatutto da 350ml
5. Velocità bassa (\*)
6. Velocità alta (\*\*)
7. Fessura di aggancio coperchio
8. Corpo Motore
9. Perno

## ATTENZIONE!

**Le lame del tritatutto sono estremamente affilate. Prestare attenzione a non avvicinare le mani alle lame.**

**Non inserire le dita nè alcun utensile nel contenitore tritatutto quando la spina è collegata alla presa. Prestare estrema attenzione alle lame in movimento.**

**Aspettare che le lame si siano fermate prima di aprire il coperchio del tritatutto.**

## PRIMO UTILIZZO

- Estrarre delicatamente l'apparecchio dalla scatola.
- Tenere il materiale dell'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo, ecc..) lontano dalla portata dei bambini, in quanto possibile fonte di pericolo (soffocamento).
- Verificare che la tensione locale corrisponda a quella citata su questo manuale e sulla targhetta dati del prodotto.
- Pulire l'apparecchio come descritto nel paragrafo sulla Pulizia.

## MODALITA' DI UTILIZZO

Ideale per tritare formaggio, verdure, nocciole.

1. Prima di connettere la spina alla presa, assicurarsi che il voltaggio locale corrisponda a quello indicato sull'etichetta di specifica.

2. Non connettere la spina alla presa fino a quando non è completamente assemblato.
3. Per assemblare il tritatutto, procedere come segue:
  - Fissare il contenitore alla base.
  - Afferrare il gruppo lame dal supporto/perno in plastica. Se presente, rimuovere la copertura di protezione in plastica delle lame. Inserire le lame nel contenitore del tritatutto tenendole la mano sulla parte alta del supporto/perno in plastica.
  - Fare attenzione durante questa operazione: le lame sono molto taglienti. Non avvicinare mai le mani alle lame.
4. Inserire nel contenitore gli alimenti da tritare assicurandosi di tagliarli in pezzi di piccole dimensioni e non riempirlo mai fino al bordo per evitare che le lame si blocchino durante l'uso e il motore si surriscaldi.
5. Tritare piccole quantità alla volta
6. Ora è possibile chiudere il contenitore con l'apposito coperchio seguendo le guide. Assicurarsi che sia fissato in modo corretto altrimenti il tritatutto non si attiverà. Si sentirà un click.
7. Collegare la spina alla presa avendo cura di avere le mani perfettamente asciutte
8. Premere il tasto velocità più basso ( • ) per iniziare la lavorazione.
9. Selezionare successivamente la velocità più alta ( •• ) se necessario.
  - **Dopo 15 secondi di uso continuo è necessario lasciar riposare l'apparecchio per 2 minuti per un Massimo di 3 cicli. La non osservanza di tale avvertenza espone al rischio di surriscaldamento e può accorciare il ciclo di vita del prodotto.**
  - Per un uso ottimale si consiglia di non superare i 15 secondi di utilizzo continuo.

**Prestare estrema attenzione durante l'utilizzo dell'apparecchio. Non avvicinare le mani alla lama in movimento. La lama è tagliente! Usare questo prodotto con cautela!**

10. Per interrompere la lavorazione rilasciare il tasto di velocità che si sta utilizzando.
11. **NON TENTARE DI APRIRE IL COPERCHIO MENTRE SI TIENE PREMUTO IL TASTO VELOCITA'**
12. Scollegare la spina dalla presa elettrica subito dopo l'uso.
13. **NON APRIRE IL COPERCHIO SE LE LAME NON SONO COMPLETAMENTE FERME.**
14. Rimuovere il coperchio girandolo in senso antiorario
15. Rimuovere il gruppo lame afferandolo per la parte alta del perno in plastica facendo attenzione a non toccare le lame.
16. Ora è possibile rimuovere il cibo dal tritatutto.
17. Per provvedere alla pulizia del tritatutto ed accessori vedere paragrafo Pulizia.

Note:

- Prestare estrema attenzione mentre si maneggiano le lame. Sono estremamente taglienti.
- Assicurarsi che il gruppo lame sia perfettamente posizionato in sede per consentire un corretto funzionamento.
- Non tritare gusci, ossa, ghiaccio, chicchi di caffè e in generale alimenti estremamente duri.
- Prima di inserire gli alimenti da tritare, tagliarli a dadini grandi circa 1 cm. Non inserire pezzi troppo grandi per consentire alle lame di girare liberamente.
- In caso le lame si bloccino, interrompere l'utilizzo, scollegare la spina dalla presa e rimuovere la causa del blocco servendosi di un utensile da cucina. Non utilizzare le mani!
- Dopo ogni 15 secondi di utilizzo continuo, lasciare riposare per 2 minuti per un massimo di 3 cicli. La non osservanza di tale avvertenza espone al rischio di surriscaldamento e può accorciare il ciclo di vita del prodotto.
- Per un uso ottimale si consiglia di non superare i 15 secondi di utilizzo continuo.

## **MANUTENZIONE E PULIZIA**

1. Non immergere mai il corpo motore in acqua o in nessun altro tipo di liquido.
2. Scollegare la spina dalla presa prima di intraprendere la pulizia.
3. Pulire la superficie del corpo motore con un panno morbido e asciutto.
4. Scollegare gli accessori dal corpo motore prima di procedere alla pulizia.
5. È possibile lavare i seguenti accessori sotto l'acqua corrente: no. 4 (contenitore tritatutto), no. 3 (gruppo lame) e no. 1 (coperchio) (vedi paragrafo "lista delle parti").
6. Utilizzare detergenti delicati per gli accessori. Non utilizzare spugne abrasive.
7. Non lavare in lavastoviglie.
8. Pulire le lame con acqua prestando attenzione a non avvicinare le dita alle lame. Le lame sono molto taglienti.
9. Assicurarsi che il corpo motore non si bagni.
10. Rimuovere residui di cibo dal cavo servendosi di un panno morbido e asciutto.
11. Gli accessori devono essere perfettamente asciutti prima di essere nuovamente assemblati al prodotto.

**NOTA:** Dopo l'utilizzo si raccomanda vivamente di pulire il prodotto immediatamente. Questo rimuoverà residui di cibo, impedendo che vi si solidifichino. Ciò per rendere più facile la pulizia ed impedire l'insorgere di batteri.

12. Mantenere il prodotto in un luogo asciutto e fresco, lontano dalla portata dei bambini.
13. Qualsiasi altra manutenzione deve essere eseguita da un centro di assistenza qualificato.

**Attenzione: Mai immergere l'unità motore o il cavo elettrico nell'acqua per pulirlo.**

## **GARANZIA**

Questo apparecchio è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. L'impegno di garanzia decade automaticamente laddove vengano riscontrate rotture accidentali dovute a trasporto o cadute, oppure a manomissioni e modifiche; per uso improprio o non conforme alle specifiche istruzioni, errato inserimento nella rete di alimentazione, riparazioni effettuate da personale non autorizzato. Si raccomanda, quindi, in caso di necessità, di rivolgersi direttamente ed esclusivamente al vostro rivenditore.

L'apparecchio viene riparato o sostituito in garanzia solo in caso di malfunzionamento causato da difetti di materiale e/o manodopera.

La garanzia è valida solo previa presentazione della ricevuta di acquisto del prodotto da riparare riportante la data di acquisto.

Primatronic S.p.A., Via L.Da Vinci 281, 20090 Trezzano S/N (MI) Italia.

FABBRICATO IN CINA



## **ATTENZIONE**

Gli apparecchi elettrici da smaltire non possono essere trattati come i normali rifiuti domestici. Provvedere al riciclo negli impianti adeguati. Consultare l'ente locale o il rivenditore per suggerimenti su raccolta e smaltimento.

Questa apparecchiatura è conforme alle vigenti Direttive Comunitarie e relative modifiche.

**NOTA:** Gli apparecchi elettrici e/o elettronici da smaltire non possono essere trattati come i normali rifiuti domestici. Provvedere al riciclo negli impianti adeguati. Consultare l'ente locale o il rivenditore per suggerimenti su raccolta e smaltimento.

## INFORMAZIONI AGLI UTENTI

Ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

"Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

Il presente manuale è consultabile sul sito: [www.primatronic.com](http://www.primatronic.com)

Per informazioni contattare: [assistenza.clienti@primatronic.com](mailto:assistenza.clienti@primatronic.com)