



ASCIUGACAPELLI

Modello SK1668B
230V 50Hz ~ 1400W



MANUALE D' ISTRUZIONI

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per consultazioni future.

Per informazioni, contattare assistenza.clienti@primatronic.com
E' possibile scaricare il manuale di istruzioni dal sito:
www.primatronic.com

AVVERTENZE

- ✓ Prima di utilizzare l'asciugacapelli per la prima volta, leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso e conservarle per consultazioni future.
- ✓ L'utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da utilizzo scorretto.
- ✓ Questo prodotto può essere utilizzato da persone di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con scarsa esperienza e conoscenza solo se sono sotto la supervisione di un adulto e sono state istruite da un adulto circa l'uso in sicurezza del

prodotto e a patto che comprendano i rischi in cui si incorrerebbe da un uso improprio dello stesso. I bambini non devono giocare con il prodotto. La pulizia e la manutenzione del prodotto non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni ma sempre sotto la supervisione di un adulto. Tenere il prodotto e il cavo di alimentazione lontani dalla portata dei bambini di età inferiore ai 8 anni.

- ✓ Tenere lontano da animali domestici.
- ✓ Utilizzare il prodotto soltanto per l'impiego previsto e conformemente alle presenti istruzioni per l'uso.
- ✓ Questo apparecchio è stato concepito per il solo uso domestico. Non è stato concepito per uso commerciale o industriale.
- ✓ Quando l'apparecchio è usato per la prima volta, assicurarsi che il

voltaggio locale corrisponda a quello indicato su questo manuale e sull'etichetta di specifica.

- ✓ Utilizzare unicamente il concentratore fornito con l'apparecchio.
- ✓ Prima di collegare la spina alla presa, accertarsi che l'apparecchio sia spento. Verificare l'interruttore.
- ✓ Non lasciare incustodito l'asciugacapelli acceso e in generale connesso alla presa di corrente. Esercitare un'attenta supervisione nel caso il prodotto sia utilizzato in presenza di bambini o persone inabili.
- ✓ Non tirare mai il cavo elettrico per staccare l'apparecchio dalla presa di corrente, bensì afferrare saldamente la spina, con le mani perfettamente asciutte.

- ✓ Assicurarsi di avere le mani perfettamente asciutte quando si collega o scollega la spina.
- ✓ Stendere completamente il cavo prima dell'utilizzo. Non lasciare il cavo arrotolato per evitare un eccessivo surriscaldamento. Non tirare eccessivamente il cavo.
- ✓ Scollegare sempre la spina dalla presa di corrente subito dopo l'uso.
- ✓ Non usare l'apparecchio quando è stato fatto cadere, o con cavo o spina danneggiati. Non cercare di riparare o intervenire da soli sull'apparecchio. Errati interventi o manomissioni rendono vana la garanzia ed espongono la persona a pericolo. In caso di parti danneggiate o sospetto malfunzionamento, interrompere immediatamente l'utilizzo e consultare personale qualificato.

- ✓ In caso risulti necessario sostituire il cavo di alimentazione, non intervenire da sé. Rivolgersi solo a personale qualificato o a un centro di assistenza tecnica, in quanto possono essere richiesti strumenti particolari.
- ✓ Tenere il cavo lontano da superfici che possono surriscaldarsi. Non tirare il cavo o non avvolgerlo stretto intorno al prodotto.
- ✓ Assicurarsi che il cavo non penda dai mobili.
- ✓ Assicurarsi che il cavo non sia d'intralcio durante l'uso.
- ✓ Non tentare di aprire l'apparecchio. Al suo interno non esistono parti riutilizzabili dall'utente.
- ✓ Non inserire nessun oggetto né tantomeno le dita all'interno delle aperture dell'apparecchio.
- ✓ Non direzionare il getto d'aria calda verso gli occhi e altre parti sensibili.

- ✓ Si sconsiglia l'uso su parrucche o capelli artificiali di qualsiasi genere.
- ✓ Durante l'utilizzo, assicurarsi che i capelli non si trovino troppo vicino alla griglia posteriore. Evitare il contatto diretto con il concentratore.
- ✓ Non posizionare l'apparecchio su superfici morbide, come un letto o un divano, su cui le prese d'aria possano essere ostruite. Tenere le aperture libere da polvere o frammenti di sporco.
- ✓ Controllare periodicamente l'apparecchio e tutte le sue parti e assicurarsi che siano perfettamente integre. Non utilizzare il prodotto se presenta parti deteriorate.
- ✓ Se l'asciugacapelli si spegne a causa di un eccessivo surriscaldamento, spegnere l'apparecchio, staccare la spina dalla presa e lasciare raffreddare per almeno 10-15 minuti prima di

provare a riaccendere. Riprovare ad accendere. Nel caso il problema persistesse, consultare personale qualificato.

- ✓ Il concentratore potrebbe surriscaldarsi durante l'utilizzo. Non toccarlo. Lasciarlo raffreddare completamente prima di rimuoverlo o pulirlo.
- ✓ Non utilizzare l'apparecchio in ambienti dove vengono utilizzati spray o è somministrato ossigeno.
- ✓ Se l'asciugacapelli è utilizzato in bagno, ricordarsi di sconnettere la spina dalla presa dopo ogni utilizzo, in quanto la vicinanza con l'acqua rappresenta un serio pericolo anche quando l'apparecchio non è in funzione. Assicurarsi inoltre che l'ambiente non sia eccessivamente umido. Gli ambienti umidi sono assolutamente dannosi per l'apparecchio.

- ✓ Se si utilizza l'apparecchio in bagno, assicurarsi che non sia posizionato accanto a lavandini, vasche o contenitori di liquidi, per evitare il pericolo che possa cadervi. Tenere sempre lontano dall'acqua.
- ✓ Verificare che l'ambiente non sia eccessivamente umido. Gli ambienti umidi non sono indicati per gli apparecchi elettrici.
- ✓ Non utilizzare l'asciugacapelli a piedi nudi.
- ✓ Quando le griglie sono ostruite da capelli e/o polvere, devono essere pulite accuratamente per evitare che il flusso d'aria venga compromesso e che si verifichi surriscaldamento. Scollegare sempre la spina dalla presa prima di procedere a qualsiasi operazione di pulizia. Lasciare raffreddare completamente prima di pulire l'apparecchio.



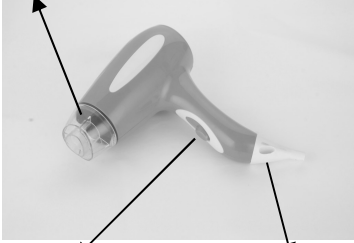
Non utilizzare l'apparecchio vicino a lavandini, vasche da bagno o altri contenitori di liquidi.

IN OCCASIONE DEL PRIMO UTILIZZO:

- ⇒ Estrarre l'apparecchio dalla scatola e verificare che risulti integro in tutte le sue parti;
- ⇒ Tenere i materiali di imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo, ecc..) lontano dalla portata dei bambini, in quanto possibile fonte di pericolo (soffocamento);
- ⇒ Verificare che sia presente il concentratore;
- ⇒ Prima di connettere la spina alla presa, verificare che la tensione locale sia compatibile a quella supportata dall'apparecchio;

⇒ Per familiarizzare con il prodotto,
consultare la lista delle parti riportata qui di
seguito.

LISTA DELLE PARTI PRINCIPALI

<ol style="list-style-type: none">1. Concentratore2. Selettore di potenza3. Occhiello per aggancio	
--	--

MODALITA' D' UTILIZZO:

- Assicurarsi che il selettore di potenza (2) sia posizionato al livello più basso
- Posizionare il concentratore (1) sull'asciugacapelli (il concentratore d'aria può essere inserito sull'apertura di fuoriuscita dell'aria per facilitare la messa in piega dei capelli durante l'asciugatura)
- Collegare la spina a una presa a muro idonea.
- Accendere l'apparecchio posizionando il selettore sulla velocità preferita:
 - In basso: apparecchio spento
 - Posizione intermedia: potenza ridotta (aria calda per mettere in piega)
 - In alto: potenza al massimo (aria molto calda per asciugare)
- Per spegnere l'apparecchio posizionare il selettore al livello inferiore. Scollegare la spina dalla presa.
- Lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere il concentratore, pulire la griglia e riporre l'apparecchio.

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente e lasciarlo raffreddare prima di effettuare la pulizia, appoggiandolo su una superficie termoresistente.
2. Pulire la superficie esterna dell'apparecchio con un panno morbido e asciutto. Non immergere mai l'asciugacapelli in acqua o altri liquidi.
3. Non utilizzare detergenti aggressivi o spugnette abrasive, che possano danneggiare la superficie del prodotto.
4. Per ripulire l'apparecchio da polvere o capelli utilizzare una spazzolina morbida sulla griglia posteriore.
5. Non arrotolare il cavo stretto intorno all'apparecchio.
6. Riporre lontano dalla portata dei bambini, in un luogo non polveroso e non umido, possibilmente all'interno dell'imballo originario.

GARANZIA

Questo apparecchio è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto.

L'impegno di garanzia decade automaticamente laddove vengano riscontrate rotture accidentali dovute a trasporto o cadute, oppure a manomissioni e modifiche; per uso improprio o non conforme alle specifiche istruzioni, errato inserimento nella rete di alimentazione, riparazioni effettuate da personale non autorizzato.

Si raccomanda, quindi, in caso di necessità, di rivolgersi direttamente ed esclusivamente al vostro rivenditore.

L'apparecchio viene riparato o sostituito in garanzia solo in caso di malfunzionamento causato da difetti di materiale e/o manodopera.

La garanzia è valida solo previa presentazione della ricevuta di acquisto del prodotto da riparare riportante la data di acquisto.

Primatronic S.p.A. – Via L. da Vinci, 281
20090 Trezzano S/N (MI) – Italia.

FABBRICATO IN CINA



Questa apparecchiatura è conforme alle Direttive Comunitarie vigenti.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D. Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.