SET IMMERSIONE

Mod. TDAP600WC

Set immersione modello TDAP600WC
220-240V ~ 50/60Hz 600W
Solo per uso domestico
Fabbricato in Cina

Importato da Primatronic S.p.A. - Via L. Da Vinci, 281 – 20090 – Trezzano s/N (MI) - Italia

LIBRETTO DI ISTRUZIONI
LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E CONSERVARLE PER CONSULTAZIONI FUTURE.
In caso di necessità potete richiedere una copia a Primatronic S.p.A. – Via L. da Vinci, 281 – 20090 – Trezzano s/N (MI) – Italia

REGOLE PER UN USO IN SICUREZZA:
Come in presenza di ogni apparecchio alimentato a corrente elettrica, anche in presenza di questo set immersione è assolutamente necessario adottare alcune fondamentali precauzioni di sicurezza.
Leggere attentamente tutto il manuale per imparare a conoscere le caratteristiche del prodotto e i suoi comandi, anche se si conosce già il funzionamento di questo genere di apparecchi.
Le istruzioni relative agli apparecchi forniscono avvertenze relative ai potenziali rischi in caso di uso improprio.
Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato incustodito e prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.

AVVERTENZE

- Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio ed il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.
- Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza se sono sorvegliati oppure se hanno ricevuto istruzioni riguardo l'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e se ne hanno capito i pericoli implicati.
- I bambini non devono utilizzare l'apparecchio e devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio. Questo apparecchio e le sue parti non sono un giocattolo.
- Tenere lontano da animali domestici.
- Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito.
- Prima di connettere la spina alla presa, controllare che l'apparecchio sia spento e che la tensione locale sia uguale a quella indicata su questo manuale e sulla targa dati del prodotto. Assicurarsi di avere le mani perfettamente asciutte quando si collega o scollega la spina. Non utilizzare l'apparecchio a piedi nudi.
- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.

- Non lasciare l'apparecchio incustodito durante il funzionamento e in generale ogni qualvolta la spina è collegata alla presa di corrente. Il pericolo di scosse elettriche sussiste anche quando l'apparecchio è spento ma la spina è collegata alla presa di corrente.
- Dopo aver utilizzato l'apparecchio, spegnerlo attraverso l'apposito tasto ed estrarre la spina dalla presa di corrente. Tenere la spina disconnessa anche in caso di inutilizzo per un breve periodo di tempo.
- Stendere completamente il cavo prima dell'utilizzo. Non lasciare il cavo arrotolato per evitare un eccessivo surriscaldamento.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o da un servizio di assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio.
- Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato incustodito e prima di montarlo, smontarlo o pulirlo (vedere il paragrafo Pulizia e Manutenzione).
- Posizionare l'apparecchio su un piano stabile e asciutto e lontano da lavandini e contenitori di liquidi (vasche, docce, piscine) in cui possa accidentalmente cadere.
- Nel caso l'apparecchio dovesse cadere in acqua o in altri liquidi, scollegare immediatamente l'interruttore generale dell'impianto elettrico, quindi scollegare la spina dalla presa di corrente con le mani perfettamente asciutte. Non tentare di recuperare l'apparecchio caduto in acqua. Non riutilizzare l'apparecchio caduto in acqua. Non immergere il cavo o la spina.
- Non posizionare l'apparecchio su superfici che possano surriscaldarsi. Non posizionare l'apparecchio vicino a fonti di calore, il cavo potrebbe danneggiarsi.
- Non mettere l'apparecchio a contatto con materiale infiammabile, come ad esempio tende, tappezzeria. Non posizionare nelle immediate vicinanze di una presa di corrente.
- Non utilizzare l'apparecchio all'aria aperta. Questo apparecchio è inteso solo per uso domestico. Non usare all'aperto o per scopo commerciale. Non usare per scopi diversi da quelli per cui il prodotto è stato inteso.

5. Accendere l'apparecchio premendo il pulsan
6. Durante l'utilizzo, tenere con una mano il corp
7. Se necessario, premere il tasto B per attivare
8. Per terminare l'utilizzo, rilasciare il tasto di ac
   le lame si arrestino completamente.
9. Sollevare l'apparecchio.
10. Scollegare la spina dalla presa.

MODALITÀ DI UTILIZZO COME FRUSTA

1. inserire gli ingredienti da lavorare a
   eccessivamente per evitare schizzi o fuoriu
2. Prendere il corpo motore (C) e assembla
3. Inserire la spina nella presa a muro.
4. Immergere la frusta.
5. Accendere l'apparecchio premendo il puls
6. Durante l'utilizzo, tenere con una mano il c
7. Se necessario, premere il tasto B per attiva
8. Per terminare l'utilizzo, rilasciare il tasto d
   che la frusta si arresti completamente.
9. Sollevare l'apparecchio.
10. Scollegare la spina dalla presa.

MODALITÀ DI UTILIZZO COME TRITATUTTO

1. Prendere la ciotola (I). Far scorrere il per
2. Inserire gli ingredienti da lavorare all'intern
3. Prendere il coperchio (G) e assemblarlo
   guide. Assicurarsi che sia fissato correttam
   (C). Ruotare leggermente il corpo motore
   fissato.
4. Accendere l'apparecchio premendo il puls
5. Durante l'utilizzo, tenere con una mano il c
6. Se necessario, premere il tasto B per attiva
7. Per terminare l'utilizzo, rilasciare il tasto d
   che la lama si arresti completamente.
8. Scollegare la spina dalla presa.
9. Disassemblare corpo motore e coperchio.

Note:

- Assicurare cicli di ripo
  assicurargli un ciclo di
- Evitare il contatto con
  bloccare, spegnere l'a
  presa di corrente e pr
  dell'intoppo aiutandos
  dita alle lame.
- Non tritare gusci, ossa
  alimenti estremamente
- Prima di inserire gli ali
  circa 1-2 cm. Non inse
  alle lame di girare libe

pacità del bicchiere è 600 ml. Non riempire mai fino al
. Versare una quantità limitata di ingredienti, per evitare
zi o fuoriuscite all'avvio dell'apparecchio.
ingredienti restano attaccati alle pareti del bicchiere,
nere l'apparecchio, scollegare la spina dalla presa e
si con un cucchiaio.

urriscaldamento e per assicurare all'apparecchio un ciclo
e per non più di un minuto consecutivamente, quindi
no un minuto. Massimo 5 cicli.

forme alle Direttive Comunitarie EMC, LVD, ROHS e

to riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine
essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve
i raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed
o al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova
'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo
al trattamento e allo smaltimento ambientalmente
are possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e
i di cui è composto.
to dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per
stemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento
to l'acquisto.
questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta
- elettronici è punito con la sanzione amministrativa
va vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

er un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto.
automaticamente laddove vengano riscontrate rotture
o cadute, oppure a manomissioni e modifiche; per uso
e specifiche istruzioni, errato inserimento nella rete di
ate da personale non autorizzato. Si raccomanda, quindi,
direttamente ed esclusivamente al vostro rivenditore.
sostituito in garanzia solo in caso di malfunzionamento
manodopera.
presentazione della ricevuta di acquisto presso il punto
quisto.

- Via L. da Vinci, 281 – 20090 – Trezzano s/N (MI) – Italia

- Qualsiasi installazione non conforme a quanto specificato può compromettere la sicurezza dell'utente e far decadere la garanzia.
- Non tentare di aprire la cassa dell'apparecchio; al suo interno non esistono parti utilizzabili dall'utente. E' assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non penda dal bordo del tavolo e che non sia d'intralcio. Fare in modo che non venga calpestato o schiacciato da mobili o oggetti pesanti.
- Non tirare mai il cavo elettrico per staccare l'apparecchio dalla presa di corrente, bensì afferrare saldamente la spina avendo cura di avere le mani perfettamente asciutte.
- Non usare l'apparecchio quando è stato fatto cadere, o con cavo o spina danneggiati o malfunzionanti. Non cercare di riparare o intervenire da soli sull'apparecchio. Errati interventi o manomissioni rendono vana la garanzia ed espongono la persona a pericolo. In caso di parti danneggiate o sospetto malfunzionamento, interrompere immediatamente l'utilizzo e consultare personale qualificato.
- In generale è sconsigliato l'uso di adattatori e/o prolunghe; se il loro uso si rendesse indispensabile, devono essere conformi alle vigenti norme di sicurezza e la loro portata di corrente (ampères) non deve essere inferiore a quella massima dell'apparecchio.
- Non mettere oggetti pesanti sul cavo o fonti di calore vicini ad esso. Il cavo potrebbe danneggiarsi.
- Non usare nebulizzatori spray (per es. insetticidi, spray per capelli ecc), potrebbe creare danni all'involucro.
- Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o un servizio di assistenza.
- Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatore esterno, sistema di comando a distanza separato , timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente.
- Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.

- Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio.
- Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.
- Non inserire oggetti nelle fessure dell'apparecchio.
- È necessario prendere delle precauzioni quando si maneggiano le lame taglienti, in particolare quando si estrae la lama dalla coppa, quando la coppa viene svuotata e durante la pulizia.
- Non spostare mai l'apparecchio durante l'uso.
- Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione prima di cambiare gli accessori oppure prima di avvicinarsi alle parti che sono in movimento quando funzionano.
- Tener sempre sotto controllo l'apparecchio durante il funzionamento.
- Prestare estrema attenzione durante l'utilizzo dell'apparecchio. Non avvicinare le mani alla lama in movimento. La lama è tagliente! Usare questo prodotto con cautela! Non toccare mai i bordi delle lame, soprattutto se la spina è collegata alla presa.
- In caso di surriscaldamento eccessivo, interrompere l'utilizzo immediatamente, scollegare la spina dalla presa e rivolgersi a personale qualificato per la verifica dell'apparecchio. Lasciare riposare l'apparecchio.
- Tritare il cibo in piccole quantità, per evitare il rischio di schizzi o fuoriuscite. Non utilizzare con cibi bollenti. Inserire ingredienti a temperatura ambiente. Non utilizzare con ingredienti duri come i cubetti di ghiaccio.
- Per evitare il pericolo di surriscaldamento e per assicurare all'apparecchio un ciclo di vita duraturo, utilizzare per non più di un minuto consecutivamente, quindi lasciare riposare per almeno un minuto. Massimo 5 cicli.
- Non inserire nessuna parte nel microonde o in lavastoviglie.
- Utilizzare unicamente le parti fornite insieme all'apparecchio. Un uso con accessori diversi può esporre l'utente a pericolo.

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Spegnere l'apparecchio ed estrarre la spina dalla presa prima di iniziare qualsiasi operazione di pulizia.

2. Non immergere mai il cavo, la s
   o in qualsiasi altro tipo di liquidi.
3. Versare un po' di acqua ti
   detergente per piatti dentro al bi
4. Assemblare le lame al corpo
   prestando attenzione a non bag
5. Collegare la spina alla pres
   accensione/spegnimento a velo
6. Lasciare lavorare solo per alcu
   tasto. I residui di cibo dovrebb
   persistenza ripetere l'operazione
7. Scollegare la spina dalla presa.
8. Lavare il bicchiere sotto l'a
   detergente per piatti. Non lavare
9. Lavare la frusta sotto l'acqua co
   per piatti. Non lavare in lavastov
10. Per lavare l'accessorio t
    assemblato al corpo motore. E'
    il coperchio e le lame sotto l'a
    per piatti. Assicurarsi di non
    Asciugare perfettamente prim
    lavastoviglie.
11. Non bagnare il corpo moto
    del corpo motore con un pa
    immergerlo mai in acqua.
12. Si consiglia di pulire subito

In occasione del primo utilizzo:

- Rimuovere tutti i materiali
  e tenerli fuori dalla portat
  soffocamento).
- Controllare che l'apparecc
  tutte le sue parti, compreso il
  presenti danneggiato, non utiliz
  al proprio rivenditore presentand
- Pulire l'apparecchio come
  sulla pulizia.

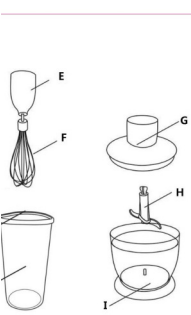

gnimento

tore immersione

ritatutto

: FRULLATORE A IMMERSIONE
a lavorare all'interno del bicchiere. Non riempire
re schizzi o fuoriuscite.
) e assemblare l'accessorio frullatore a immersione (D).
n muro.
il corpo del frullatore a immersione in posizione verticale.