.00 mm 105.00 mm

SPREMIAGRUMI

Spremiagrumi mod. TDAP8005C
220-240V ~ 50/60Hz 25W
Solo per uso domestico. Fabbricato in Cina

Importato da Primatronic S.p.A. – Via L.da Vinci, 281
20090 Trezzano s/N (MI) - Italia

LIBRETTO DI ISTRUZIONI

Leggere attentamente le seguenti istruzioni e conservarle per consultazioni future.
In caso di necessità potete richiedere una copia a Primatronic S.p.A. – Via L. da Vinci, 281 – 20090 – Trezzano s/N (MI) – Italia

REGOLE PER UN USO IN SICUREZZA

Come per ogni apparecchio alimentato a corrente elettrica, anche per questo spremiagrumi è necessario adottare alcune fondamentali precauzioni di sicurezza.
Leggere attentamente tutto il manuale per imparare a conoscere le caratteristiche del prodotto, anche se si conosce già il funzionamento di questo genere di apparecchi.

Le istruzioni relative agli apparecchi devono fornire avvertenze relative ai potenziali rischi in caso di uso improprio.

Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato incustodito e prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.

Per un utilizzo corretto e per ridurre il pericolo di scosse elettriche, seguire le seguenti istruzioni:

- L'utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e responsabili,

adeguatamente istruite sui danni derivanti da utilizzo scorretto.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età da 8 anni in su se sotto sorveglianza oppure se hanno ricevuto delle istruzioni riguardanti l'utilizzo dell'apparecchio in sicurezza e se capiscono i pericoli implicati. Le operazioni di pulizia e di manutenzione da parte dell'utilizzatore non devono essere effettuate dai bambini a meno che non abbiano un'età superiore 8 anni e operino sotto sorveglianza. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con età inferiore agli 8 anni.
- Tenere il materiale dell'imballaggio (polistirolo, sacchetti di plastica, ecc…) lontano dalla portata dei bambini.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Usare l'apparecchio solo per l'uso al quale è stato destinato e nel modo descritto da questo manuale.
- Solo per uso domestico.

- Questo apparecchio non è stato realizzato per un utilizzo continuo, come quello di tipo industriale. Per assicurare all'apparecchio performance ottimali, è necessario assicuragli costanti intervalli durante l'uso. Non utilizzare per più di 15 secondi consecutivi: se lo si utilizza per 15 secondi consecutivi, tenerlo spento per circa 15 secondi prima del secondo utilizzo. Non utilizzarlo più di 10 volte consecutive, dopo di ché tenerlo spento per circa 30 minuti. Un utilizzo diverso porta a un precoce esaurimento del prodotto e a pericolo di surriscaldamento.
- Non utilizzare mai l'apparecchio in luoghi dove il cavo, la spina e il prodotto stesso possano venire a contatto con acqua o superfici bagnate. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti esterni, in quanto la pioggia potrebbe creare corti circuiti. Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate e non posizionarlo in prossimità di lavandini, vasche o contenitori di liquidi.

manuale e sulla targhetta dati del prodotto.
- Assicurarsi che il cavo non venga calpestato o schiacciato da oggetti pesanti.
- Non arrotolare fermamente il cavo attorno all'apparecchio. Durante l'utilizzo, assicurarsi che il cavo sia ben steso ma non tirato.
- Posizionare lo spremiagrumi su una superficie piana e stabile. Non far venire a contatto l'apparecchio o il cavo con superfici surriscaldate.
- Utilizzare solo gli accessori forniti nella confezione. L'utilizzo di accessori diversi espone la persona a pericolo.
- Scollegare la spina dalla presa di corrente afferrandola saldamente. Mai tirare il cavo per estrarre la spina dalla presa. Toccare la spina solo se si hanno le mani perfettamente asciutte.
- Scollegare la spina dalla presa quando non in uso e prima di pulirlo. Permettere all'apparecchio di raffreddarsi prima di togliere o inserire parti, e prima di pulirlo.

- Utilizzare il prodotto solo se in perfette condizioni. Nel caso sia stato immerso in acqua, risulti danneggiato e il cavo sia logoro, rivolgersi al proprio rivenditore, a un centro di assistenza tecnica o comunque a personale con qualifica similare per la verifica del pezzo. Non tentare di riparare l'apparecchio da sé. Eventuali manomissioni o errate riparazioni rendono nulla la garanzia.
- Nel caso l'apparecchio dovesse cadere in acqua o in altri liquidi, scollegare la centralina generale di alimentazione, quindi scollegare immediatamente la spina dalla presa con le mani perfettamente asciutte. Non tentare di recuperare l'apparecchio caduto in acqua.
- Onde evitare incendi, ferite alle persone o scosse elettriche, non immergere mai il cavo, la spina o il corpo motore in acqua o in altri liquidi.
- Prima di collegare la spina alla presa di corrente, verificare che la tensione locale corrisponda a quella indicata su questo

- Non lasciare incustodito quan alla presa di corr
- Evitare prolunghe

LISTA DELLE PARTI PRINCIPALI:

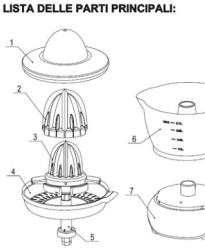

1. Coperchio trasparente
2. Coni
3. Coni
4. Filtro
5. Perno
6. Contenitore graduato con beccucci
7. Base motore

IN OCCASIONE DEL PRIMO UTILIZZO:

⇒ Estrarre il prodotto dalla scatola e v
⇒ Tenere i materiali dell'imballo (sacc del bambini, in quanto possibile fon
⇒ In caso il prodotto risulti palesem rivolgersi al proprio rivenditore, pres
⇒ Verificare che siano inclusi tutti gli a
⇒ Per rimuovere eventuali residui di contenitore, coperchio e cono. É p però detergenti aggressivi o spugne

- Per lo sporco più ostinato aggiunge
- Pulizia del corpo motore: pulire con
- Assicurarsi che tutte le parti siano p procedere a un nuovo utilizzo.
- Non bagnare il cavo nè la spina.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia pe
- Riporre l'apparecchio in un luogo fre

GARANZIA
Questo apparecchio è garantito per un per
L'impegno di garanzia decade automati accidentali dovute a trasporto o cadute, improprio o non conforme alle specifici alimentazione, riparazioni effettuate da pe in caso di necessità, di rivolgersi direttame
L'apparecchio viene riparato o sostituito causato da difetti di materiale e/o manodop
La garanzia è valida solo previa presenta riparare riportante la data di acquisto.

Importato da Primatronic S.p.A., Via L. da

Fabbricato in Cina

Questa apparecchiatura è conforme alle v Elettromagnetica) LVD (Bassa Tensione),

NOTA: Gli apparecchi elettrici e/o elettroni i normali rifiuti domestici. Provvedere al ric locale o il rivenditore per suggerimenti su r

Il simbolo del cestino barrato riportat fine della propria vita utile, dovendo essere deve essere conferito in un centro di racco ed elettroniche oppure riconsegnato al rive apparecchiatura equivalente. L'adeguata n dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamen compatibile contribuisce ad evitare possibil favorisce il recupero dei materiali di cui è c L'utente è responsabile del conferimento d strutture di raccolta. Per informazioni più d

ente la base (che contiene il motore) e il cavo di
.
rodotto, verificare che tutte le parti siano perfettamente

spina sia scollegata dalla presa di corrente durante le
mballaggio.
su una superficie piana e perfettamente asciutta.
enitore graduato sulla base, ruotandolo leggermente fino
opposite guide.
ttamente asciutte, collegare la spina a una presa di
po aver verificato che il voltaggio locale corrisponda a
a etichetta dati del prodotto.
agrume da spremere. Posizionare l'agrume sul cono e
sufficiente ad azionare il motore.
re nuovamente fino a quando risulta completamente
muove alternativamente in entrambe le direzioni per una
del succo.
di succo dentro al contenitore. Il contenitore è graduato
massima (700ml). Non oltrepassare il limite massimo

l'utilizzo, scollegare la spina dalla presa.
mano la base e con l'altra il contenitore. Ruotare
enitore per scollegarlo dalla base.
in un bicchiere.

ssione eccessiva sul cono: se il motore diventa troppo
uisce consistentemente, ciò significa che potrebbe essere
sul cono

ILIZZO
lizzato solo per uso domestico. Un utilizzo continuativo
mento precoce e al rischio di surriscaldamento.
onsecutivamente per più di 15 secondi. Non utilizzare per
urare adeguati cicli di riposo.

operazione di pulizia, interrompere l'utilizzo e scollegare

PO MOTORE IN ACQUA O IN NESSUN ALTRO TIPO DI

recchio immediatamente dopo l'uso.
re, il cono e il coperchio con acqua tiepida.
ivi o abrasivi che possano danneggiare la superficie in